

ラジオを聞く

ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

ラジオ(FM/AM)に切り替える

1 **AV** を押して
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から
FM・AM を選ぶ



ラジオ画面に切り替わります。
SOURCE を押して切り替えることも
できます。(※4ページ)

3 **BAND** をタッチする



タッチするごとに切り替わります。
FM ↔ AM

お知らせ

地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。

AMステレオには対応していません。

4 **VOLUME** を押して、
音量を調整する




周波数を選ぶ (手動選局)


SEEK/TUNE をタッチする



周波数が切り替わります。
1秒以上タッチすると、自動選局を
始め、受信すると止まります。
(シーク選局)

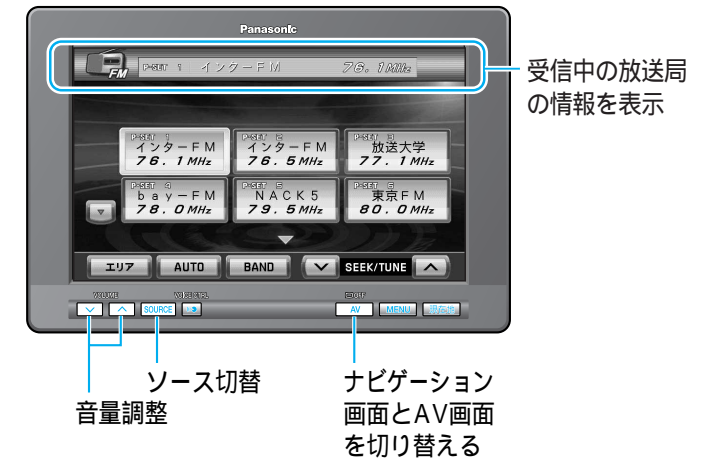

リモコン操作

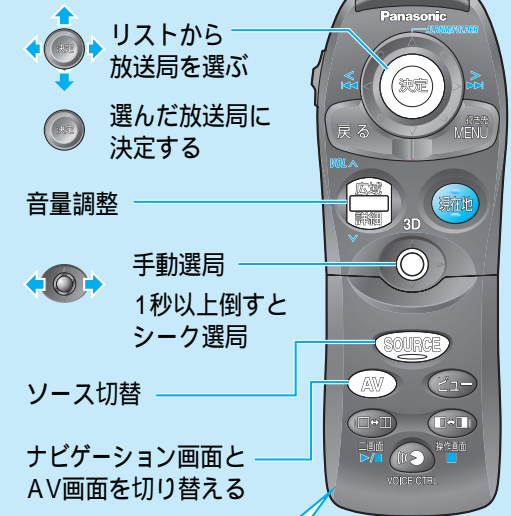

ラジオ

ラジオを聞く