

ディスクを再生する

DVD/VCD

DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、
画面にタッチする

タッチキーが表示されます。



タッチキー消去
再生/一時停止

停止

頭出し

タイトルメニューを表示 (16ページ)

DVDメニューを表示 (16ページ)

すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニュー
の項目を選択・決定する
(16ページ)



音声言語/字幕言語/アングルを
切り替える (16ページ)

早送り


タッチキーの表示位置を
切り替える



走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、
サイドブレーキを引いて
ご覧ください。
(2台目のモニターには映像が
出力されます。)

右は、走行中の画面例です。

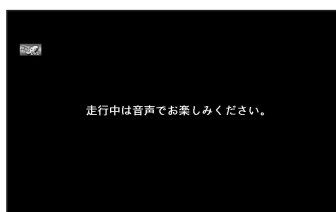

再生を止める

■ にタッチする

止めたところから再生するには
(続き再生機能)

▶/|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

①再度 ■ にタッチする。

②▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

通常の再生に戻すには

再度▶/|| にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

DVDビデオ再生中は、タイトルをまた
いで頭出しできない場合があります。

早戻し/早送りする

タッチ操作のみ

◀◀ ▶▶ にタッチする

押すたびに、速さが切り替わります。
2倍速 10倍速

通常の再生に戻すには


▶/|| にタッチする。

お知らせ

フォーマットが識別される少しの間、
音声・映像がとぎれることがあります。
ディスク側の制約により、本書の操作説
明どおりに動作しないものがあります。
(モニターに「⊙」が表示されます。)
詳しくは、ディスクのジャケットなど
をお読みください。
ビデオCDを挿入しても、画面には
「DVD」と表示されます。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入って
いないか確認してください。

NO DISC ソースを「DVD・CD」に切り替えて、「NO DISC」
と表示されたら、ディスクは入っていません。
(ソース切替 4ページ)

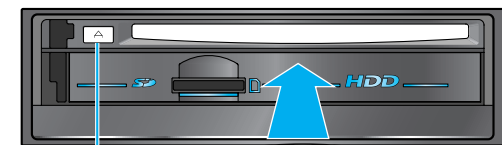


ディスクを
取り出す

ラベル面
を上

ディスクを入れると自動的に再生を開始します。
ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」
をご覧ください。

リモコン操作

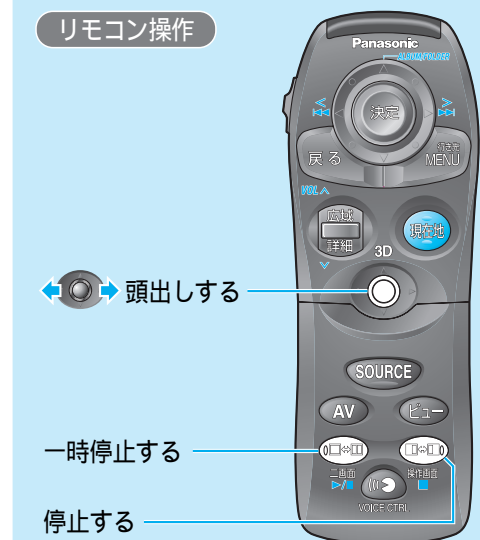

◀▶ 頭出しする

一時停止する

停止する