

ディスクを再生する

音楽CD/MP3

音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3

dts CDは再生できません。

タイトル表示について
本機は、音楽データベースのGracenote CDDB®音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

再生中の曲
曲番号
リストをスクロールする
録音のしかたの説明を表示
動作状態 再生経過時間
説明

再生中の曲
TITLE Free
ARTIST ○ × バンド
Best
01 Free
02 Bolero
03 Twilight

REC REPEAT RANDOM SCAN

録音を開始する (※28ページ)
頭出し
早送り
再生/一時停止
曲を探す(スキャン)(※22ページ)
順不同に聞く(ランダム)(※22ページ)
繰り返し聞く(リピート)(※22ページ)

フォルダを頭出しする MP3
→ にタッチする
戻り方向に頭出しする場合は、リモコンまたは本体で操作してください。

MP3ファイルの再生について
本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。


パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、38～41ページをご覧ください。

リストから曲を選ぶ
リストの曲にタッチする

早送りする
タッチ操作のみ
▶▶ にタッチする
早戻しはできません。
通常の再生に戻すには
▶|| にタッチする。

一時停止する
再生中、▶|| にタッチする
通常の再生に戻すには
再度 ▶|| にタッチする。

曲を頭出しする
◀▶ にタッチする

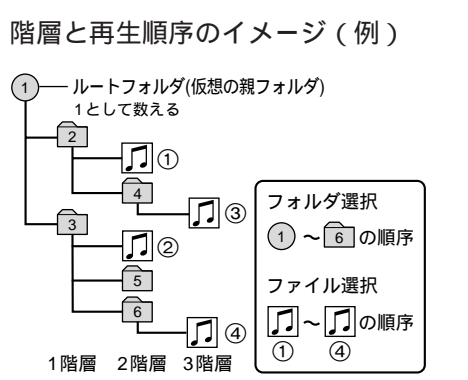

MP3ファイルが収録されたCD-R再生時は
フォルダを頭出ししたり、上の階層のリストを表示できます。

上の階層のリストを表示する

フォルダを頭出しする

お知らせ
Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。
録音はできません。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。
NO DISC ソースを「DVD・CD」に切り替えて、「NO DISC」と表示されたら、ディスクは入っていません。(ソース切替※4ページ)

フォルダを頭出しする
曲を頭出しする
ディスクを取り出す
ラベル面を上

ディスクを入れると自動的に再生を開始します。HDD MUSIC録音設定が「オート」のときは、自動的に録音を開始します。(※28、66ページ)
ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」をご覧ください。

リモコン操作

- リストの曲を選ぶ
- 選んだ曲に決定する
- MP3再生中、一つ上の階層を表示する
- 曲を頭出しする
- フォルダを頭出しする
- 一時停止する