
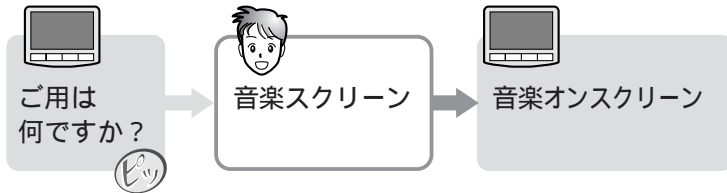


# 音声認識でAVの操作をする


## ナビゲーション画面にAVソースの状態を表示させるボイスワード


- 1 現在地画面を表示させ、を押す
- 2 ボイスワードを発声(入力)する




## テレビを操作するボイスワード

### 次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態では、を押す
- 2 チャンネルを切り替える

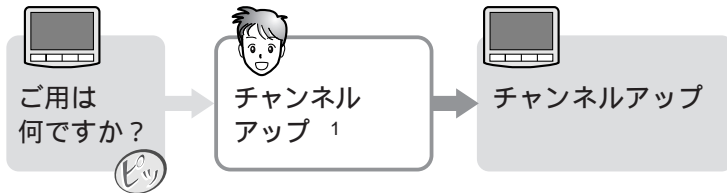

### チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態では、を押す
- 2 チャンネルを切り替える




### お知らせ


- 1 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・チャンネルアップ
  - ・チャンネルダウン
- 2 チャンネル番号を発声してください。

## ラジオを操作するボイスワード


ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。詳しくは、取付説明書をご覧ください。


### プリセットチャンネルを切り替える

- 1 AVソースがラジオの状態では、を押す
- 2 プリセットチャンネルを切り替える

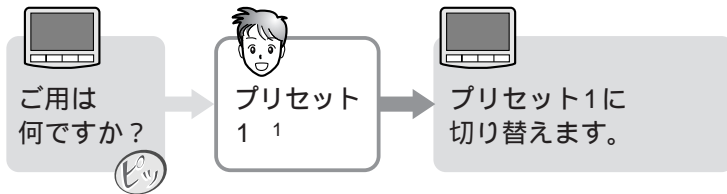

### バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ラジオ画面表示中に、を押す
- 2 バンドを切り替える

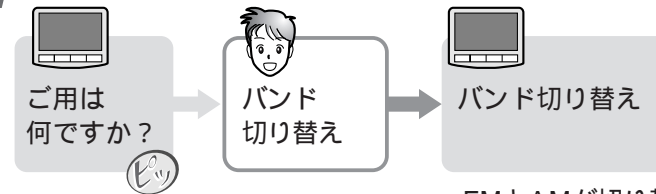

FMとAMが切り替わります。

### お知らせ

- 1 プリセット番号を発声してください。
- エリアモードの場合はプリセット番号は表示されませんが、プリセット番号を発声してチャンネルを切り替えることができます。エリアモードでのプリセット番号の割りあては下図をご覧ください。

