


DVDを操作するボイスワード

頭出しする

1 DVD再生中に
を押す


2 頭出しする

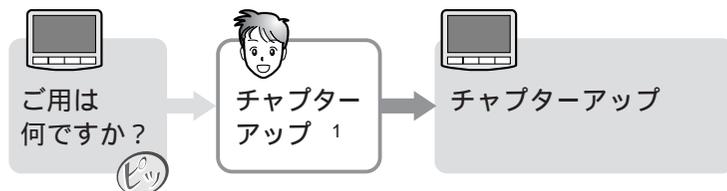

DVDメニュー/タイトルメニューを表示する

1 DVD再生中に
を押す

2 メニューを表示させる

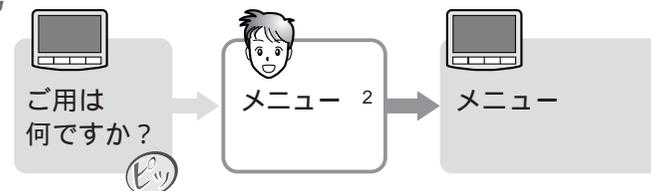

お知らせ


- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャプター - アップ
 - ・チャプター - ダウン
- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・メニュー
 - ・トップメニュー

音楽再生に関するボイスワード

曲を頭出しする

1 CD/CD-R(MP3)/HDDのMP3ファイル再生中に
を押す


2 頭出しする

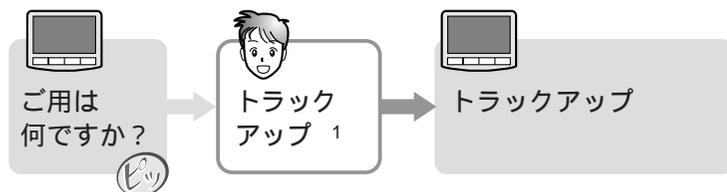

フォルダ/アルバムを頭出しする

1 CD-R(MP3)/HDDのMP3ファイル再生中に
を押す

2 頭出しする

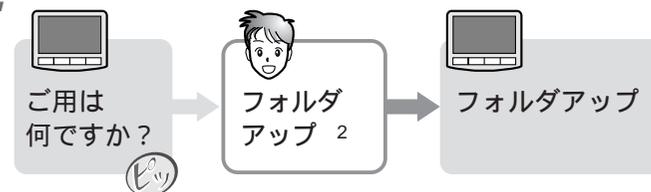

お知らせ

- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・トラックアップ
 - ・トラックダウン
- 下記のボイスワードを発声してください。
 - CD-Rのフォルダを頭出しする場合
 - ・フォルダアップ
 - ・フォルダダウン
 - 本機のアルバムを頭出しする場合
 - ・アルバムアップ
 - ・アルバムダウン