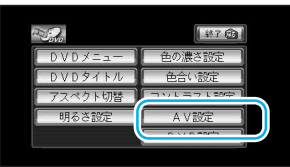
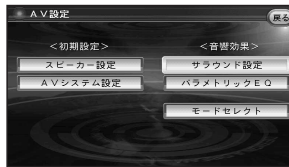

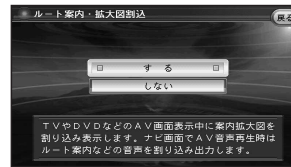
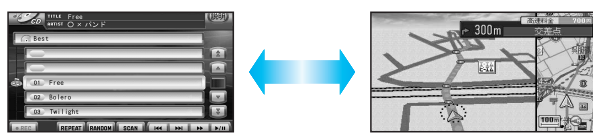
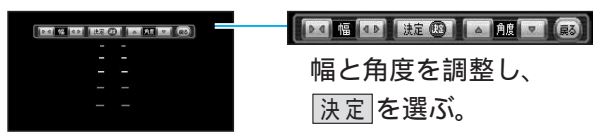


# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p><b>1</b></p>  <p><b>MENU</b> を押して メニュー画面を表示させ、 <b>AV設定</b> を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>	<p><b>お知らせ</b></p> <p>メニュー画面 <b>情報・設定</b> から、 <b>AV設定</b> を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p>  <p>◀▶で次ページを表示</p>	<p><b>4</b></p> 
<p>ルート案内・拡大図割込みを設定する</p>	<p>CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。</p> 	<p><b>AVシステム設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>ルート案内・拡大図割込</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>CDダイレクト録音する/しないを設定する (24ページ)</p>	<p>オート: CDダイレクト録音する(全曲録音) マニュアル: CDダイレクト録音しない(1曲録音)</p>		<p><b>HDD MUSIC録音設定</b> を選ぶ</p>	<p>「オート」 「マニュアル」を選ぶ</p>
<p>本機のスピーカーから出力される音声を設定する</p>	<p>本機のスピーカーから、AVソースの音声を出力する/しないを設定する。</p>		<p><b>AV音声出力</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>FMトランスミッターを設定する</p>	<p>FMトランスミッターを使用する/しないを設定する。 「する」を選んだ場合は、周波数(76.0~78.4 MHz)を設定してください。 取り付けの状態や使用状況により、音声に雑音(ノイズ)が入る場合があります。</p>		<p><b>FMトランスミッター</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>モニターをOFFにしたときの状態を設定する</p>	<p>モニターをOFFにしたときの状態を設定する。 モニターOFF: 画面表示をOFFにする パワーOFF: 画面表示と音声出力をOFFにする</p>		<p><b>モニターパワー設定</b> を選ぶ</p>	<p>「モニターOFF」 「パワーOFF」を選ぶ</p>
<p>画面(バックライト)の明るさを調整する</p>	<p>バックライトの明るさを、周囲の明るさに合わせて自動調整するか、一定の明るさにするかを設定する。</p>		<p><b>ディマー設定</b> を選ぶ</p>	<p>「オートモード」(自動調整) 「1」「2」「3」「4」を選ぶ 暗い 明るい</p>
<p>外部映像入力を設定する (56ページ)</p>	<p>ビデオ入力端子に車載用ビデオなどを接続するか、車載用カメラを接続するかを設定する。 何も接続しない場合は、「ビデオ入力」に設定してください。</p>		<p><b>外部映像入力</b> を選ぶ</p>	<p>「ビデオ入力」 「カメラ入力」を選ぶ</p>
<p>カメラスケール表示を設定する 市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。 ① 外部映像入力を「ビデオ入力」に設定する。 ② ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。 ③ 調整後、外部映像入力を「カメラ入力」に設定する。</p>	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p>  <p>幅と角度を調整し、 <b>決定</b> を選ぶ。</p>		<p><b>カメラスケール</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ 「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。(56左記)</p>

別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)と接続している場合は項目が表示されません。