
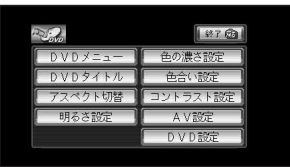


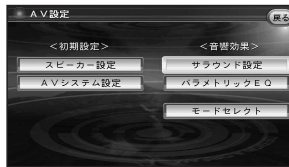

音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
1  <p>MENU を押してメニュー画面を表示させ、AV設定 を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>	<p>お知らせ</p> <p>メニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p>	2  <p>パラメトリックEQ を選ぶ</p>	3  <p>調整 を選ぶ</p> <p>◀▶で次ページを表示</p>	4  <p>各パラメータを調整する(下記)</p>
パラメトリックイコライザーを調整する	ピークの周波数帯域、周波数帯域ごとのレベル、効果のパラメータを設定する。		呼出 を選ぶ	「CUSTOM1」~「CUSTOM5」を選ぶ
パラメトリックイコライザーの設定を呼び出す	パラメトリックイコライザーの設定を保存しておく、必要に応じて呼び出すことができます。		登録 を選ぶ	「CUSTOM1」~「CUSTOM5」を選ぶ
パラメトリックイコライザーの設定を保存する	パラメトリックイコライザーの設定を、最大5つまで保存できます。			

パラメトリックイコライザーの調整のしかた

周波数帯域ごとのレベルを調整する
調整範囲： -10 dB ~ ±0 dB ~ +10 dB








中心周波数と効果を設定できます。

- 調整したい帯域を選ぶ
- 中心周波数と効果を選ぶ




パラメトリックイコライザーのお買い上げ時の設定について

「CUSTOM1」~「CUSTOM5」のお買い上げ時の設定は、それぞれ以下のとおりです。

<p>CUSTOM1 (FLAT)</p> 	<p>CUSTOM2 (ROCK)</p> 	<p>CUSTOM3 (VOCAL)</p> 
<p>CUSTOM4 (JAZZ)</p> 	<p>CUSTOM5 (CLUB)</p> 	

中心周波数と効果の設定について

中心周波数
レベル補正の中心となる周波数を設定します。
例：中心周波数を140 Hz、レベルを+4dBに設定すると、140 Hzの帯域で+4dB補正されます。

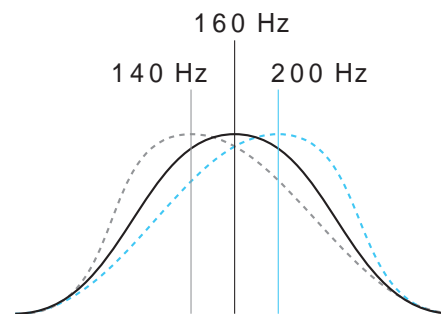

効果
レベルの変わりかたを設定します。
Narrow：中心周波数付近で大きくレベルが変わります。
Normal：NarrowとWideの中間です。
Wide：緩やかにレベルが変わります。

