

音声/映像の設定を変える

AV設定を登録する

(モードセレクト/ユーザー登録)

下記の設定が登録できます。
 スピーカー出力
 スピーカーディレイ
 サブウーハー設定
 バランス・フェーダー設定
 Wonder Theater
 (最大5件まで)

1 AV設定画面から
モードセレクトを選ぶ



2 ユーザー登録を選ぶ



3 ①～⑤を選ぶ



4 名称を入力し、
完了を選ぶ



現在の設定内容が登録されます。

お知らせ

おぼえのために、設定内容を
記入してください。
(P.72ページ)

ユーザー登録した 設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)


1 AV設定画面から
モードセレクトを選ぶ



2 ユーザー設定を選ぶ



3 ①～⑤を選ぶ

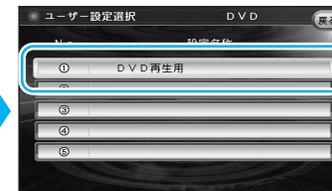

選んだモードに切り替わります。

お買い上げ時の 設定に切り替える

(モードセレクト/標準モード)

1 AV設定画面から
モードセレクトを選ぶ



2 標準モードを選ぶ

