

ソースを切り替える

ナビゲーションとAVソースを切り替える

- AVソース
ナビゲーション画面以外のソースです。(下記)
- ・ テレビ(TV)
- ・ CD/DVD
- ・ MP3(HDD MUSIC)
- ・ ラジオ(FM/AM)
- ・ MD
- ・ D入力※1
- ・ ビデオ入力(VTR)
- ・ AVソース切(OFF)

※1 「D入力」は、将来発売予定の車載用地上デジタルチューナーを本機に接続して、地上デジタル放送を見るときに選択します。(将来のための拡張用です)

※2 AVソースが「TV」のときは、ナビゲーション画面に切り替えるとAVソースが切(OFF)になります。

ナビゲーション画面+AVソース時は

AVソースを操作すると、動作状態を表すバーが約10秒間表示されます。



- ナビゲーション+AVソース時に、リモコンでAVソースを操作するには(※61ページ)

1 AV選択画面を表示させる

■ ナビゲーション画面から切り替える場合




OFF AV 押す



約3秒で消去されます。

SOURCE 押す

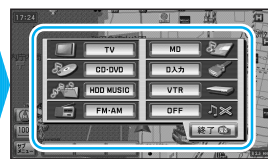

約10秒で消去されます。

■ AVソースから切り替える場合



OFF AV または 現在地 押す

- 手順2で SOURCE を押すと、押すごとにAVソースが切り替わります。
- AV選択画面が消去された場合は、SOURCE を押すと、再度表示できます。

AVソース



- 選んだAVソースに切り替わります。

ナビゲーション画面 + AVソース



- ナビゲーション画面を表示したまま、選んだAVソースに切り替わります。

ナビゲーション画面 + AVソース



- AVソースの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り替わります。※2

AVソース



- 選んだAVソースに切り替わります。

■ ナビゲーション画面+AVソースから切り替える場合




OFF AV 押す



約3秒で消去されます。

SOURCE 押す

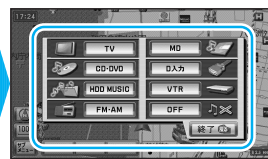

約10秒で消去されます。

AVソース




- 選んだAVソースに切り替わります。

ナビゲーション画面 + AVソース



- ナビゲーション画面を表示したまま、選んだAVソースに切り替わります。

- 「OFF」を選ぶと、ナビゲーション音声のみになります。

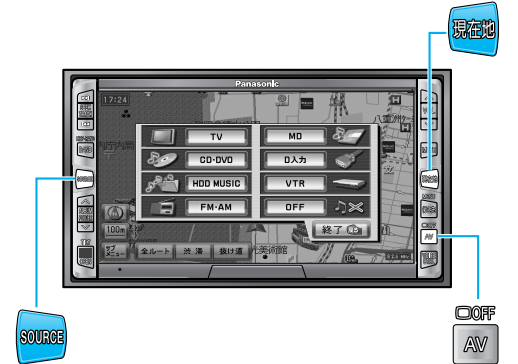


現在地

SOURCE

OFF AV

リモコン操作

- AV選択画面から項目を選ぶ
- 選んだ項目に決定する

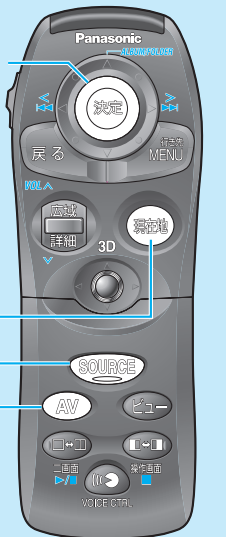

現在地

SOURCE

AV

AVソースを切る(OFFにする)には

OFFが表示されるまで SOURCE を押す



モニターの画面を消すには

画面が消えるまで OFF を押す

表示させるには、再度 OFF を押す

- モニターの画面を消しているときや、モニターを開いているときも、リモコンでAVソースの操作はできます。
- モニターパワー設定を「パワー-OFF」に設定すると、音声も消すことができます。(※66ページ)
- イルミネーション(ボタン照明など)はOFFになりません。