

テレビを見る

テレビ画面に切り替える

1 **OFF** を押し、**AV** を押し、AVソースに切り替える



2 AV選択画面から**TV**を選ぶ



● テレビ画面に切り替わります。
● **AV** を押し、切り替えることもできます。(※4ページ)

3 **VOL** を押し、音量を調整する



- 手動選局
- 1秒以上押しとシーク選局
- ソース切替
- メモリー選局
- 1秒以上押しとオートメモリー
- 音量調整
- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

1 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



2 **オート** を1秒以上タッチする



- チャンネル番号順に記憶されます。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- リモコンの10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- **終了** を選ぶと、タッチキーは消去されます。

■ 記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

メモリー をタッチする



- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。


リモコン操作

- メモリー選局
- 1秒以上押しとオートメモリー
- 手動選局
- 1秒以上押しとシーク選局

音量調整

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

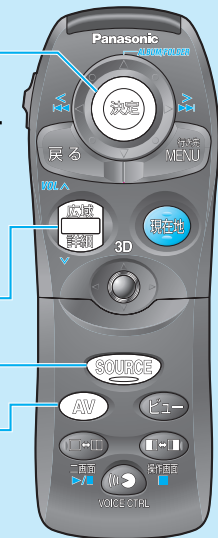

チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

1 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



2 **CH** をタッチする



- 1チャンネルずつ切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)
走行中は音声のみでお楽しみください。



画面例