

ラジオを聞く

ラジオ (FM/AM) に切り替える

1 **OFF** を押してAVソースに切り替える



2 AV選択画面から**FM・AM**を選ぶ



- ラジオ画面に切り替わります。
- **Source** を押して切り替えることもできます。(※4ページ)

3 **BAND** をタッチする



- タッチすることにより切り替わります。FM ↔ AM

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。

4 **VOL** を押して、音量を調整する



周波数を選ぶ (手動選局)

SEEK/TUNE をタッチする



- 周波数が切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

自車位置に応じて放送局を切り替える (エリアモード)

■ エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

エリア をタッチする



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ




- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん**エリア解除**をタッチしてエリアモードを解除し、再度**エリア**をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。

受信中の放送局の情報を表示

- 手動選局
- 1秒以上押しとシーク選局
- バンド切替
- ソース切替
- 音量調整
- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

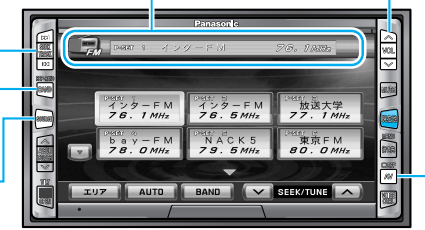

リモコン操作

- リストから放送局を選ぶ
- 選んだ放送局に決定する

音量調整

- 手動選局
- 1秒以上倒すとシーク選局

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

バンド切替

