

DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、
画面にタッチする

- タッチキーが表示されます。



- タッチキー消去
- 再生/一時停止
- 停止
- 頭出し
- タイトルメニューを表示する (P.16ページ)
- DVDメニューを表示する (P.16ページ)
- すべてのタッチキーを表示する




- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する (P.16ページ)
- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (P.16ページ)
- 早送り



- タッチキーの表示位置を切り替える

走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、
サイドブレーキを引いて
ご覧ください。
(走行中でも、2台目の
モニターには映像が出力
されます。)

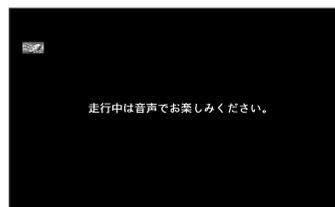

画面例

再生を止める

■ にタッチする

- 止めたところから再生するには
(続き再生機能)
▶/|| にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには
① 再度 ■ にタッチする。
② ▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには
再度 ▶/|| にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

早戻し/早送りする

タッチ操作のみ

◀▶ にタッチする

- 押すたびに、速さが切り替わります。
2倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには
▶/|| にタッチする。

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。) 詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。


ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

頭出しする

モニターを開閉する



ディスクを取り出す

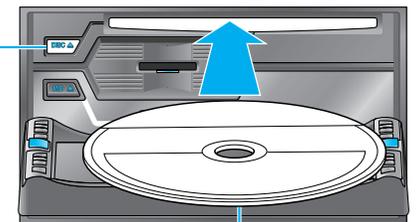

ラベル面を上

ディスクを入れると自動的にモニターが閉まり、再生を開始します。
ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」をご覧ください。

リモコン操作

