

音声言語/ 字幕言語/ アングルを 切り替える

DVD

■ 音声言語を選ぶには

タッチキーから **音声** を選ぶ



- 選ぶごとに、音声言語が切り替わります。

■ 字幕言語を選ぶには

タッチキーから **字幕** を選ぶ



- 選ぶごとに、字幕言語が切り替わります。
- 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

■ アングルを選ぶには

タッチキーから **アングル** を選ぶ



- 選ぶごとに、アングルが切り替わります。

DVDメニューを使う

DVD


- DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タッチキーから、**メニュー** を選ぶ



- DVDメニューが表示されます。

2 カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

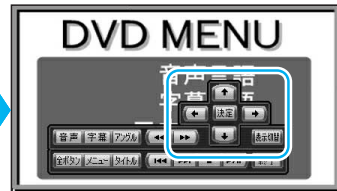

- 選んだ項目に切り替わります。

お知らせ

- DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- メニュー画面から **DVDメニュー** を選んでも、DVDメニューが表示されます。(P.62ページ)

タイトルメニューを使う

DVD


- タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タッチキーから、**タイトル** を選ぶ



- DVDメニューが表示されます。

2 カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

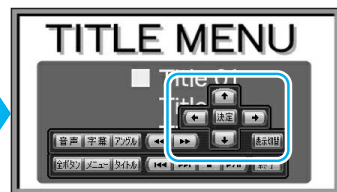

- 選んだ項目に切り替わります。

お知らせ

- タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- メニュー画面から、**DVDタイトル** を選んでも、タイトルメニューが表示されます。(P.62ページ)

リモコン操作のみ

タイトル/チャプター番号で選び再生する (ダイレクト選択)

DVD

1 **検索** を押す



- 押すごとに切り替わります。
- Title ←→ Chapter

2 10キーでタイトル/ チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

リモコン操作


↑ ↓ DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ

○ 選んだ項目に決定する

10キー：
タイトル/チャプター番号を入力する

- 2 音声言語を切り替える
- 4 字幕言語を切り替える
- 5 DVDメニューを表示する
- 6 アングルを切り替える
- 8 タイトルメニューを表示する

タイトル入力/チャプター入力を切り替える

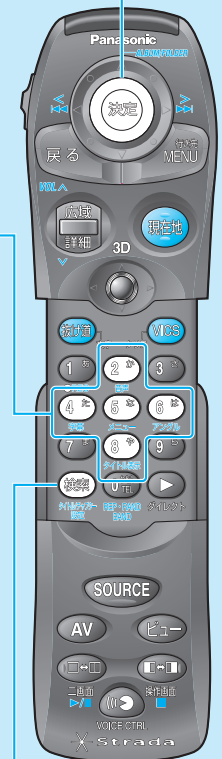

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- DVDメニュー(P.62左記)やDVD設定(P.74ページ)からでないと切り替えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。