

テレビを見る

テレビ画面に切り替える

1 **OFF** を押してAVソースに切り替える



2 AV選択画面から**TV**を選ぶ



3 **スピーカー** を押して、音量を調整する



- テレビ画面に切り替わります。
- **スピーカー** を押して切り替えることもできます。(※4ページ)

- 手動選局
- 1秒以上押すとシーク選局
- ソース切替
- メモリー選局
- 1秒以上押すとオートメモリー
- 音量調整
- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える



チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

1 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



2 **オート** を1秒以上タッチする



- チャンネル番号順に記憶されます。

記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

メモリー をタッチする



- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- リモコンの10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- **終了** を選ぶと、タッチキーは消去されます。


リモコン操作

- メモリー選局
- 1秒以上押すとオートメモリー
- 手動選局
- 1秒以上押すとシーク選局

音量調整

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

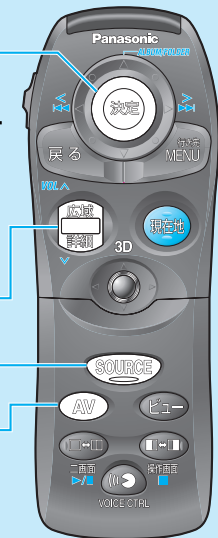

チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

1 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



2 **CH** をタッチする



- 1チャンネルずつ切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)



画面例

テレビを見る

タッチ操作のみ

リストからチャンネルを選ぶ

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



② リストを選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り替わります。
- 次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
- リストを表示しないようにするには、再度「リスト」を選んでください。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

リモコン操作のみ

受信中のチャンネルなどを確認する

ピユーを押す



N H K 総 合 1 c h
放送局名 チャンネル番号

- チャンネルなどの情報を、約3秒間表示します。

リモコン操作



受信中のチャンネルなどを確認する