

# ディスクを再生する

# 音楽CD/MP3

## 音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3

- dts CDは再生できません。

### ■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote CDDB®音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

再生中の曲  
曲番号  
リストをスクロールする  
録音のしかたの説明を表示  
動作状態 再生経過時間  
説明

再生中の曲  
TITLE Free  
ARTIST ○ × バンド

Best

01 Free  
02 Bolero  
03 Twilight


REC REPEAT RANDOM SCAN

- 録音を開始する(※28ページ)
- 頭出し
- 早送り
- 再生/一時停止
- 曲を探す(スキャン)(※22ページ)
- 順不同に聞く(ランダム)(※22ページ)
- 繰り返し聞く(リピート)(※22ページ)

### ■ MP3ファイルが収録されたCD-R再生時は

フォルダを頭出ししたり、上の階層のリストを表示できます。

- 上の階層のリストを表示する

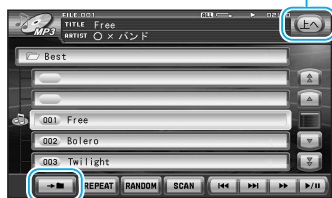

- フォルダを頭出しする

### お知らせ

- Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。
- 録音はできません。

パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、38~41ページをご覧ください。

## リストから曲を選ぶ

リストの曲にタッチする

## 早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには ▶|| にタッチする。

## 一時停止する


再生中、▶|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶|| にタッチする。



## 曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

### 階層と再生順序のイメージ (例)

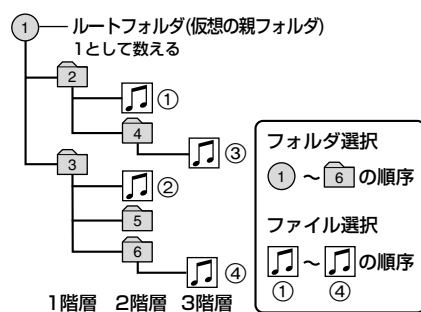

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

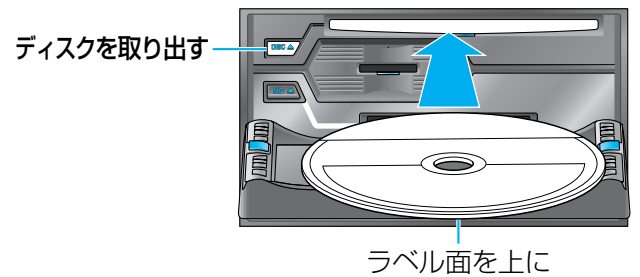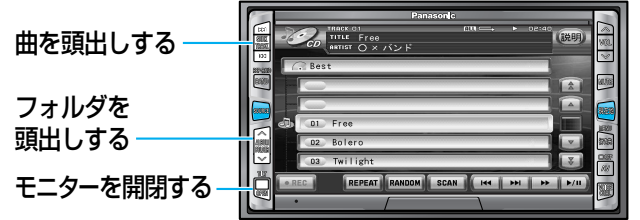

ディスクを入れると自動的にモニターが閉まり、再生を開始します。自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音: ※28、66ページ) ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」をご覧ください。

### お知らせ

- 自動的に録音しないようにするには、「HDD MUSIC 録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(※66ページ)

リモコン操作

◀ ▶ リストの曲を選ぶ

○ 選んだ曲に決定する

MP3再生中、一つ上の階層を表示する

◀ ▶ 曲を頭出しする

◀ ▶ フォルダを頭出しする

一時停止する