

リモコン操作のみ

詳細情報を表示する

CD MP3

再生中に

メニューを押す



● 再生中の曲の詳細情報が表示されます。

- 消去するには再度メニューを押す

- 音楽CDの場合はGracenote CDDBの情報をもとに、MP3ファイルの収録されたCD-Rの場合はID3 Tagをもとに、曲名(TITLE)/アーティスト名(ARTIST)/アルバム名(ALBUM)が表示されます。
- 詳細情報がない場合は下記のように表示されます。

CD	TRACK01	MP3	NO ALBUM
	NO ARTIST		NO ARTIST
	NO TITLE		NO TITLE

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する



繰り返し聞く (リピート)

CD MP3


REPEAT を選ぶ



- CD**
- ALL → : 全曲を繰り返し再生する。
 - ↓
 - 1 → : 再生中の曲を繰り返し再生する。
- MP3**
- ALL → : 全曲を繰り返し再生する。
 - ↓
 - : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。
 - ↓
 - 1 → : 再生中の曲を繰り返し再生する。

ナビゲーション本体/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

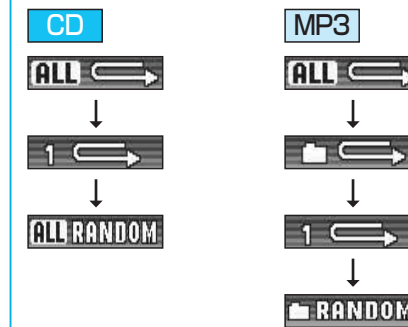

順不同に聞く (ランダム)

CD MP3

RANDOM を選ぶ



- CD**
- ALL RANDOM : 全曲を順不同に再生する。
- MP3**
- RANDOM : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。
- 通常の再生に戻すには再度RANDOMを選ぶ。

タッチ操作のみ

曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

SCAN を選ぶ



- CD**
- ALL SCAN : 全曲をスキャンする。
- MP3**
- SCAN : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。
- 通常の再生に戻すには▶/|| にタッチする。

リモコン操作



詳細情報を表示する

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する