



MDを再生する


繰り返し聞く (リピート)

REPEAT を選ぶ



ALL  : 全曲を繰り返し再生する。

↓

1  : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を選ぶ



ALL RANDOM : 全曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ




ALL SCAN : 全曲をスキャンする。


- 通常の再生に戻すには  にタッチする。

ナビゲーション本体/リモコン操作で ランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

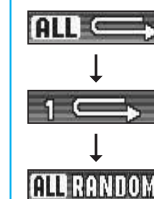

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する

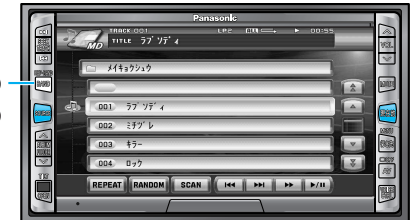

リモコン操作

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する

