

# ラジオを聞く

## ラジオ (FM/AM) に切り替える

1 **OFF** を押してAVソースに切り替える



2 AV選択画面から**FM・AM**を選ぶ



- ラジオ画面に切り替わります。
- **Source** を押して切り替えることもできます。(※4ページ)

3 **BAND** をタッチする



- タッチするごとに切り替わります。  
FM ↔ AM

### お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。

4 **VOL** を押して、音量を調整する



## 周波数を選ぶ (手動選局)

**SEEK/TUNE** をタッチする



- 周波数が切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

## 自車位置に応じて放送局を切り替える (エリアモード)

### ■ エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

**エリア** をタッチする



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

### ■ 放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ




- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

### お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん**エリア解除**をタッチしてエリアモードを解除し、再度**エリア**をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。

受信中の放送局の情報を表示

- 手動選局
- 1秒以上押すとシーク選局
- バンド切替
- ソース切替
- 音量調整
- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

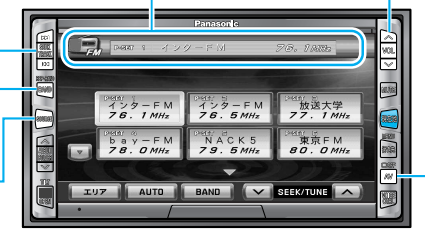

### リモコン操作

- リストから放送局を選ぶ
- 選んだ放送局に決定する


音量調整

- 手動選局
- 1秒以上倒すとシーク選局

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

バンド切替

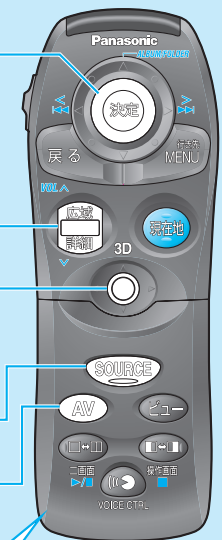

## 放送局を記憶させて選ぶ

### オートプリセット

- 受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

### プリセットメモリー

- 受信している放送局を、手で選んだ番号に記憶できます。

### ■ 放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

AUTO を1秒以上タッチする



- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

### ■ 放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

タッチ操作のみ

#### 1 周波数を選ぶ (10ページ)



#### 2 保存したい枠を1秒以上タッチする



- 受信している放送局が選んだ番号に記憶されます。

### ■ 記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから  
放送局を選ぶ



### お知らせ

- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- エリアモード時(10ページ)は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。エリアモードを解除してください。



- プリセット選局
- 1秒以上押しとオートプリセット



### リモコン操作



- プリセット選局
- 1秒以上倒すとオートプリセット