MP3ファイルを保存する

音楽CDの曲を 本機に録音する

- 音楽CDの曲をMP3ファ イルに変換し、HDDに保 存されます。
- 保存したMP3ファイルは、 著作権保護のため、バック アップを取ることはできま せん。

■ 自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)



HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。 (☞66ページ)

音楽CDを挿入する



赤:録音中

灰:録音一時停止中

- 録音済みの曲を再生した
- 録音中に早送りした 表示なし:録音していない
- 録音済みの曲を表します。
- 自動的に録音を開始します。

■ 曲を選んで録音する(手動録音)



- HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。 (☞ 66ページ)
- 音楽CDを本機に挿入してください。

曲を選び、●REC をタッチする





2 SDカードから読込む

SDカードから読込む

を選ぶ

● 選んだ曲の録音を開始します。

■ 録音を中止するには

録音中に、●REC をタッチする

お知らせ

● ナビゲーション画面表示中は、地図 上に録音状態が表示されます。

REC 赤:録音中

灰:録音一時停止中 表示なし:録音していない



- アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDBデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- 録りなおしのきかない録音の場合 は、正しく録音されているかを確認 してください。
- 録音に関する制限事項については、 79ページをご覧ください。
- ◆ CD-R/RWに録音されたMP3ファイルは、本機に保存(録音)できません。
- 録音中に本機の電源または車のACC をOFFにすると、録音は中断され、 録音中のデータは破棄されます。

リモコン操作



SDメモリーカードから MP3ファイルを 保存する

準備)

SDメモリーカードにMP3ファイルを保存し、本機に挿入してください。

● SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3ファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。

1 メニュー画面 **データ** から

SD を選ぶ





5 確認を選ぶ



- 選んだフォルダと、その直下の階層の MP3ファイルが本機に保存されます。
- フォルダ内表示 を選ぶと、下の階層 のフォルダが表示されます。

3 音楽データ を選ぶ



● SDメモリーカード内のフォルダのリストが表示されます。

4 保存するフォルダを 選ぶ




- ■選んだフォルダと、その直下 の階層のMP3ファイルが本機 に保存されます。(保存に数分 かかることがあります。)
- 保存中は、HDD MUSICの 再生が中断されます。


お知らせ

- ●保存中に、本機の電源または車の ACCをOFFにすると、正常に保存 されません。保存された音楽データ を消去し、保存しなおしてください。
- ●本機に保存されたMP3ファイルを、 他の機器などに移動・コピーできま せん。マスターのMP3ファイルは、 パソコンなどに保存しておくことを お奨めします。
- 曲名にはID3 Tagの情報(ない場合はファイル名)が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。
- アーティスト名は、自動では付与されません。手動で入力してください。 (☞38ページ)

HDDのMP3ファイルを再生する

HDD MUSICIE 切り替える





2 AV選択画面から HDD MUSIC を選ぶ



● HDD MUSICに切り替わります。


3 △ を押して、音量を調整 音量を調整する



お知らせ

手順2で● 手順2で一を押して切り替 えることもできます。 (1984ページ)

HDDのMP3ファイルの 基本再生

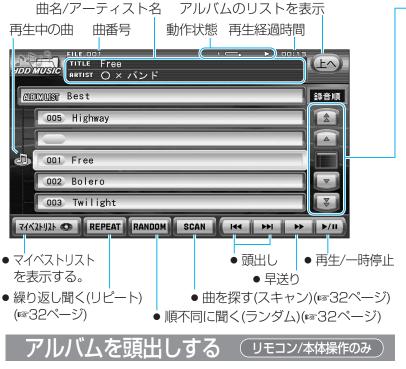

を押す ● アーティスト順で再生している場合は、次のアーティ ストが頭出しされます。

リストをスクロールする

ストから曲を選ぶ

曲にタッチする

早送りする(タッチ操作のみ)

▶▶ にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには

▶/Ⅲ にタッチする。

-時停止する

再生中、 ト/川 にタッチする

● 通常の再生に戻すには 再度 ▶/Ⅲ にタッチする。

頭出しする

144 PPI にタッチする



マイベストを 再生する

準備

- ●マイベストを登録してく ださい。(☞44ページ)
- ●マイベスト 全アルバムの全曲から、お好 みの曲を選んで、自分だけの ベストアルバムが作れます。

1 マイベストリスト を選ぶ



● マイベストリストが表示されます。

マイベストを選ぶ




● アルバムリスト を選ぶと、アル バムリストに戻ります。

(3) 曲を選ぶ



- 再生を開始します。
- アルバムリストを選ぶと、 アルバムリストに戻ります。

● 音量調整

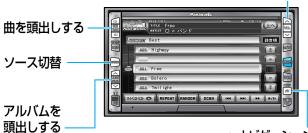

● ナビゲーション 画面とAV画面 を切り替える



一時停止する

◆ ● リストの曲を選ぶ 選んだ曲に決定する アルバムを表示する 音量調整 ◆ ● 曲を頭出しする アルバムを頭出しする マイベストリストを表示/ アルバムリストに戻る 0□⇔Ⅱ ソース切替 ナビゲーション画面と AV画面を切り替える

HDDのMP3ファイルを再生する

繰り返し聞く (リピート)



: 全曲を繰り返し再生する。 ALL C



- 三 : 再生中のアルバム内の曲 を繰り返し再生する。

: 再生中の曲を繰り返し

再生する。

順不同に聞く



■ RANDOM : 再生中のアルバム内の 曲を順不同に再生する。

● 通常の再生に戻すには 再度 RANDOM を選ぶ。

タッチ操作のみ

曲を探す (スキャン)

(ランダム)

一周すると、もとの曲の先頭

リモコン操作のみ

詳細情報を

表示する




■ SCAN : 再生中のアルバム内の 曲をスキャンする。

● 通常の再生に戻すには

▶/ にタッチする。

インダッシュモニター/リモコン操作で ランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が 下記のように切り替わります。



- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する



各曲を約10秒ずつ再生し、 に戻ります。

■曲の詳細情報を見るには

曲の階層を表示させ、 を押す





- 再生中の曲の詳細情報が 表示されます。
 - ・曲名/読みがな
 - ・アーティスト名

■ アルバムの詳細情報を見るには

アルバムの階層を表示させ、 を押す





- 再生中のアルバムの 詳細情報が表示されます。
- ・アルバム名/読みがな
- ・アーティスト名/読みがな
- ・ジャンル
- ・発売年
- ・録音日

● 消去するには 再度 御 を押す



HDDのMP3ファイルを再生する

リストを 並べ替える

アーティスト順、録音順、 など、必要に応じてリスト を並べ替えたり、50音順 の曲名リストを表示させ、 お望みの曲を探せます。

■ アルバムをアーティスト順に並べかえるには

1 再生画面で **縁を押す**



● アルバム再生メニューが表示 されます。

2 アーティスト順再生を 選ぶ



● アーティスト名のリストが 50音順に表示されます。

2 録音順再生を選ぶ

アーティストリストから アーティストを選ぶ



●選んだアーティストのすべ ての曲のリストが表示され、 再牛が始まります。



● 他のアーティストを選ぶには

TITLE Free OMUSIC ARTIST 〇×バンド

KANDOM REPEAT RANDOM

005 Highwa


上へを選ぶ

録音順

3 アルバムリストから アルバムを選ぶ



選んだアルバムの曲のリストが 表示され、再生が始まります。



べ変えられます。

お知らせ

● アーティストを選んで再生

する場合、 □ ← を選ぶ

と、選んだアーティストの

全アルバムの全曲が繰り返

● 読みがなの情報がないアー

ティストは、アーティスト

順に並べ替えたとき、読み

がなの情報があるアーティ ストの次に、録音日順に並

し再生されます。

読みがなの情報がない曲 は、50音順の曲名リスト には表示されません。

■ アルバムを本機に録音した順に並べかえるには

1 再生画面で ‱を押す



● アルバム再生メニューが表示 されます。



● アルバムのリストが、本機に 録音された順に表示されます。


■ 50音順の曲名リストを表示させるには

1 再生画面で





● アルバム再生メニューが表示 されます。







すべてのアルバムのすべて の曲名のリストが50音順 に表示されます。




●選んだ曲が再生されます。





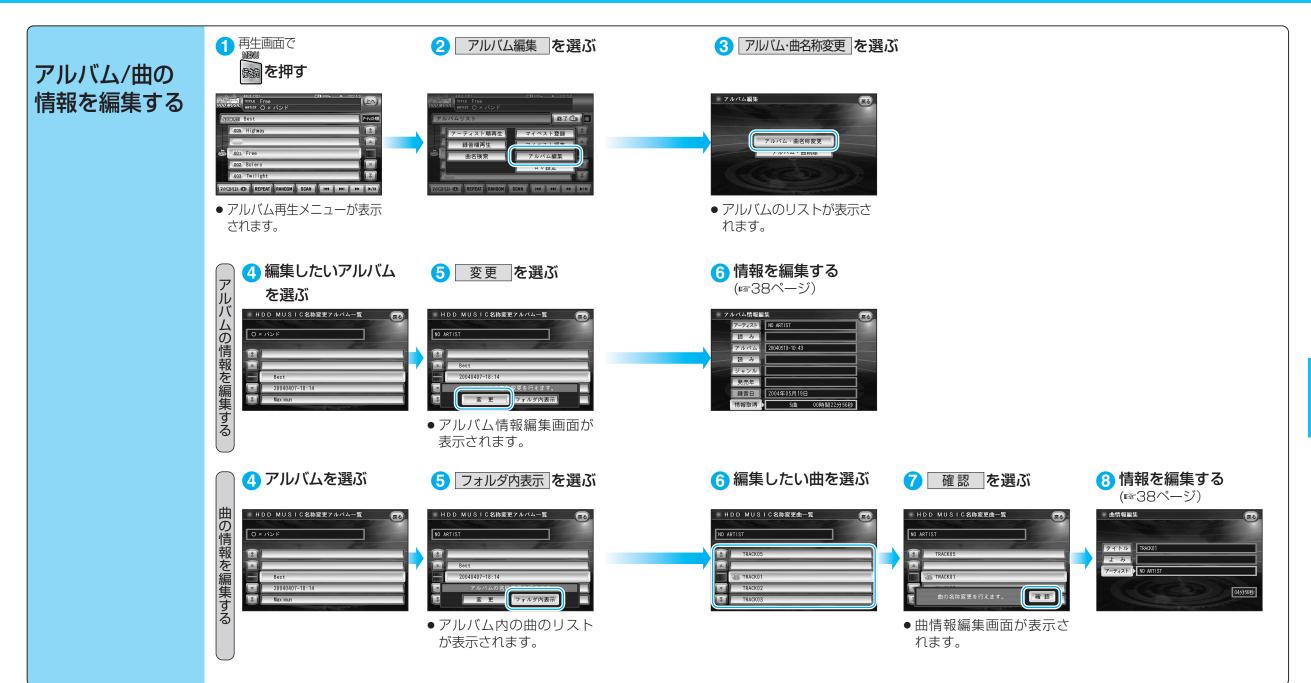

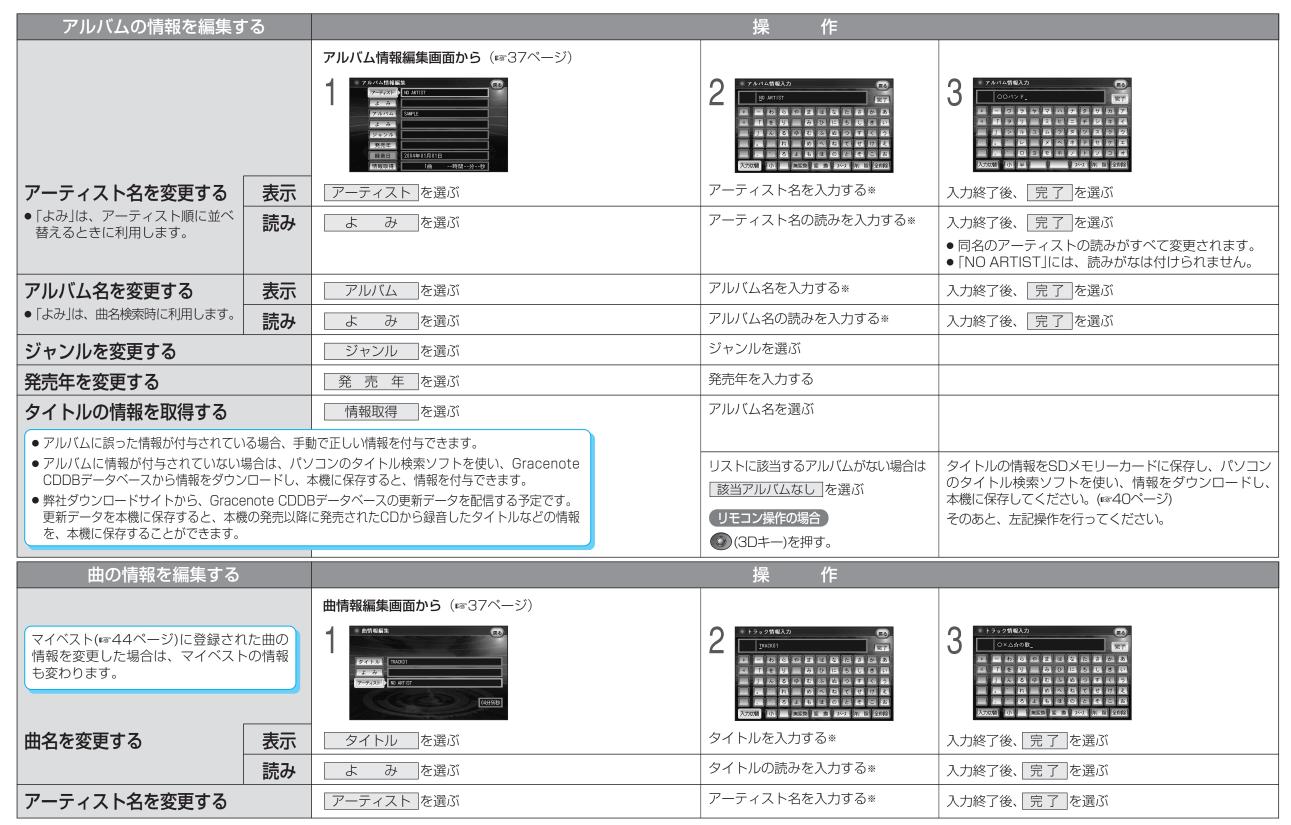

[※] 最大16文字(半角32文字) リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

Gracenote CDDB データベースを 更新する

本機の Gracenote CDDB データベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使って、Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、取得できます。

● タイトル検索ソフトに添付の 取扱説明書(PDFファイル)も 併せてご覧ください。



- 弊社ダウンロードサイトからタイトル検索ソフトを ダウンロードし、パソコンに保存してください。
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。
- **1** 取得するタイトルの情報を、SDメモリーカードに 書き出す

1 メニュー画面 データ から SD を選ぶ



SDカードへ保存する選ぶ



3 録音曲タイトル取得を選ぶ



4 はいを選ぶ




- SDメモリーカードに取得する ための情報が保存されます。 (ファイル名: export.dat)
- SDメモリーカードをパソコン に挿入してください。

- Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、 タイトルの情報を取得する
- 1 SDメモリーカードを パソコンに挿入する

パソコンのタイトル検索ソフトで タイトルの情報を取得する



取得したタイトルの情報は、 「import.dat」というファイル 名で保存されます。 **3** SDメモリーカードを 本機に挿入する

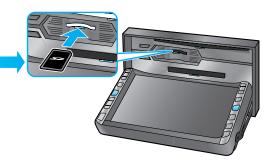

3 取得したタイトルの情報を本機に保存する



2 SDカードから読込むを 選ぶ




3 Gracenote CDDB更新 を選ぶ



4 確認を選ぶ



- ◆本機のGracenote CDDBデータ ベースが更新されます。
- 続けて、タイトルの情報を取得してください。(☞38ページ)

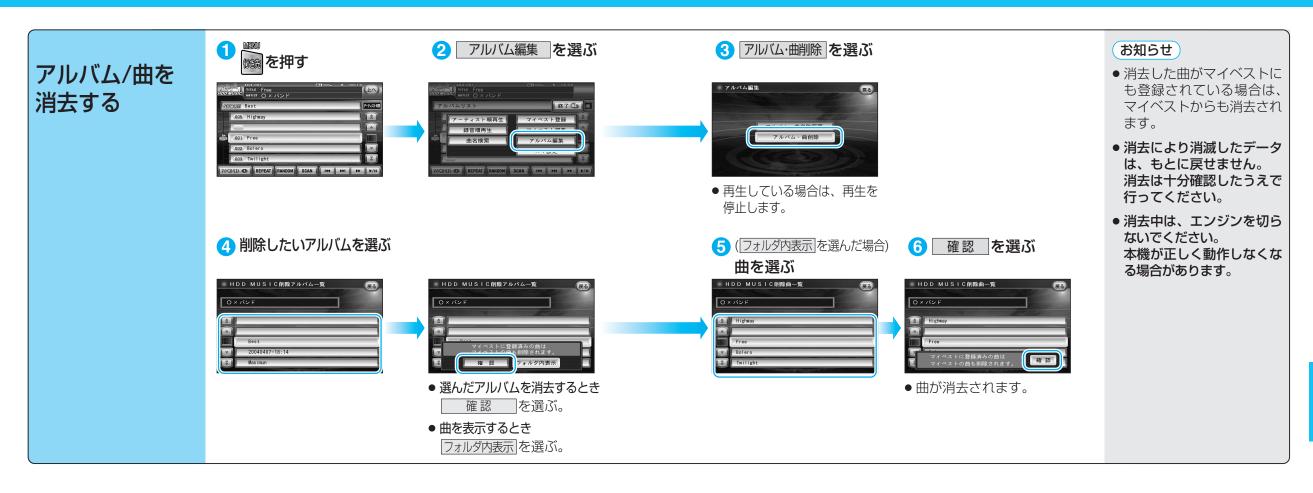

マイベストを編集する

お気に入りの曲を マイベストに 登録する

最大10アルバム (1アルバムあたり最大99曲) 作成できます。





2 マイベスト登録 を選ぶ



3 登録したい曲を選ぶ



4 登録先のアルバムを選ぶ



● 選んだ曲が、マイベストとし て登録されます。

マイベストの アルバム名を 変更する






2 マイベスト編集 を選ぶ



● マイベスト編集メニューが 表示されます。





4 アルバムを選ぶ




5 名称を入力し、 完了を選ぶ



リモコン操作時は、ジョイスティック でのみ文字入力できます。

マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、 曲の再生順を変更できます。






→ マイベスト編集メニューから





3 移動する曲を選ぶ



4 移動先を選び、





マイベストの曲 を消去する



2 アルバムを選ぶ





- 選んだアルバムを消去するとき
- 削除を選ぶ。
- 曲を表示するとき フォルダ内表示を選ぶ。

4 確認を選ぶ (フォルダ内表示)を選んだ場合)







お知らせ

- ▼イベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。 消去は十分確認したうえで行ってください。