

# 動画データを利用する

## 動画データを保存する

デジタルカメラなどで撮影したMPEG4の動画データを本機に保存できます。

1 メニュー画面「エンタメバンク」から




「MOVIE画面」が表示されます。

2 SDカード全コピーを  
選ぶ



3 確認を選ぶ

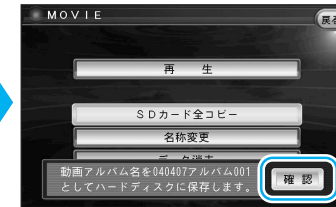

アルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の動画データが保存されます。

### お知らせ

- 本機に保存される動画データは、SD VIDEO規格に準拠したMPEG4 (ASF形式)のデータです。SD VIDEO規格に準拠していないMPEG4 (ASF形式)のデータは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付与されます。


## 動画データの名称を変更する

動画データやアルバムの名称を変更できます。


1 「MOVIE画面」から  
名称変更を選ぶ



2 アルバムを選ぶ

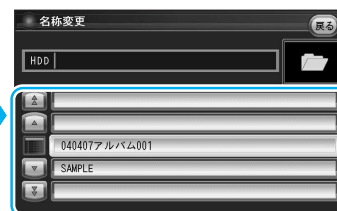


3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合)  
ファイルを選ぶ

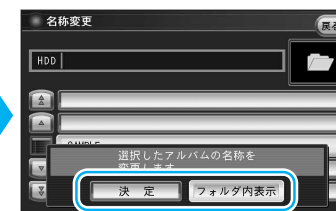

- アルバムの名称を変更するとき  
決定を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき  
フォルダ内表示を選ぶ。

3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合)  
ファイルを選ぶ

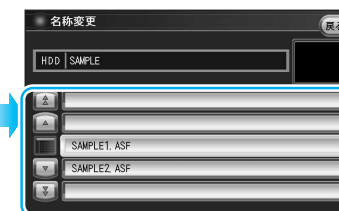


4 名称を入力し、  
完了を選ぶ



## 動画データを消去する

消去した動画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。


1 「MOVIE画面」から  
データ消去を選ぶ

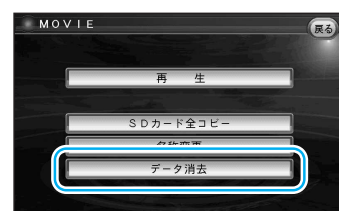

2 アルバムを選ぶ



3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合)  
ファイルを選ぶ

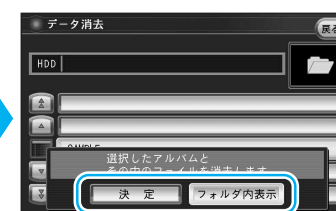

- 選んだアルバムを消去するとき  
決定を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき  
フォルダ内表示を選ぶ。

3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合)  
ファイルを選ぶ



4 確認を選ぶ



- 選んだファイルが消去されます。