

動画データを利用する

動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から再生を選ぶ




(MOVIE画面 50ページ)

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の動画を再生
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ

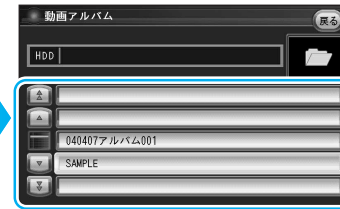

4 ファイルを選ぶ



● 動画が再生されます。



● 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。

■ パネルの操作のしかた

- 再生位置を調整します。
- ファイル数と再生時間
- リストに戻ります。
- パネルを消去します。
- 再生を開始します。
- 早送りします。
- リストへ戻る
- パネル表示を選ぶと、再表示します。



お知らせ

- 音量を調整するときは、 を押してください。(音量は記憶されます。)
- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできません。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。
- パネル表示中は、再生を一時停止します。
- 動画再生時の音声は、リアスピーカーからは出力されません。