


音声認識でAVの操作をする


ボイスワードヘルプに従って発声する

1 VOICE CTRLを押す

2 ボイスワードヘルプを表示させる

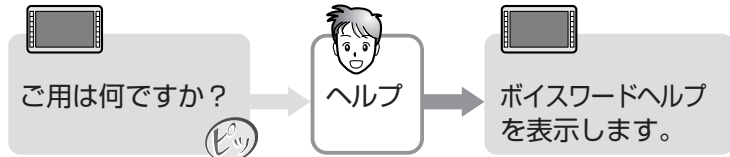


ボイスワードヘルプ画面

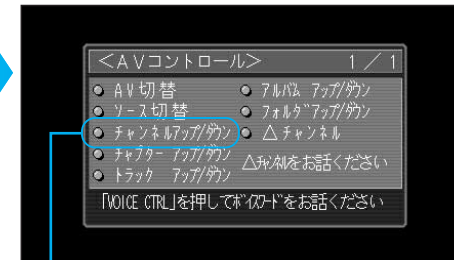

3 ボイスワードヘルプ画面から目的のボイスワードが見つかったら、

VOICE CTRLを押してボイスワードを発声する

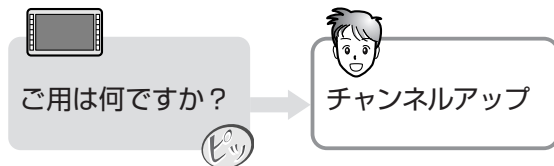

音声認識を起動する

ナビゲーションとAVソースを切り替える

ナビゲーションからAVソースに切り替える

1 ナビゲーション画面で VOICE CTRLを押す


2 AVソースに切り替える



AVソースを他のソースに切り替える

1 AVソース(TV画面など)表示中に VOICE CTRLを押す

2 AVソースを切り替える

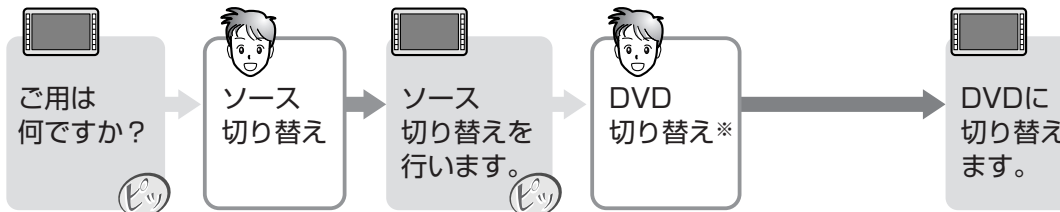

お知らせ

● AVソース画面(TV画面など)表示中にボイスワード「AV切り替え」または「現在地」を発声すると、ナビゲーション画面が表示されます。

※下記のボイスワードを発声してください。

- ・テレビ切り替え
- ・ラジオ切り替え
- ・DVD切り替え
- ・CD切り替え
- ・MD切り替え
- ・ミュージック切り替え
- ・VTR切り替え
- ・D入力切り替え
- ・ソースオフ

リモコン操作



音声認識を起動する