

# 音声認識でAVの操作をする

ナビゲーション画面に  
AVソースの状態  
を表示させる  
ボイスワード

- 1 現在地画面を表示させ、  
VOICE GIRL を押す
- 2 ボイスワードを発声(入力)する



テレビを操作する  
ボイスワード

## 次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態  
VOICE GIRL を押す

- 2 チャンネルを切り替える



## チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態  
VOICE GIRL を押す

- 2 チャンネルを切り替える



### お知らせ


- ※1 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・チャンネルアップ
  - ・チャンネルダウン
- ※2 チャンネル番号を発声してください。

ラジオを操作する  
ボイスワード

## プリセットチャンネルを切り替える

- 1 AVソースがラジオの状態  
VOICE GIRL を押す


- 2 プリセットチャンネルを切り替える

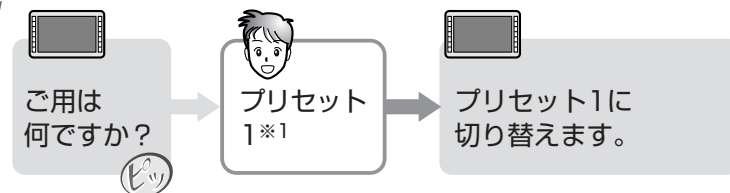

## バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ラジオ画面表示中に  
VOICE GIRL を押す

- 2 バンドを切り替える

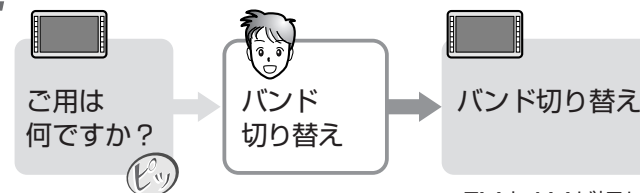

- FMとAMが切り替わります。

### お知らせ

- ※1 プリセット番号を発声してください。
- エリアモードの場合は  
プリセット番号は表示されませんが、  
プリセット番号を発声してチャンネル  
を切り替えることができます。  
エリアモードでのプリセット番号の  
割りあては下図をご覧ください。

