

# マイベストを編集する


## お気に入りの曲を マイベストに登録する

- 最大10アルバム  
(1アルバムあたり最大99曲)  
作成できます。



- 選んだ曲が、マイベストとして登録されます。

## マイベストの アルバム名を 変更する

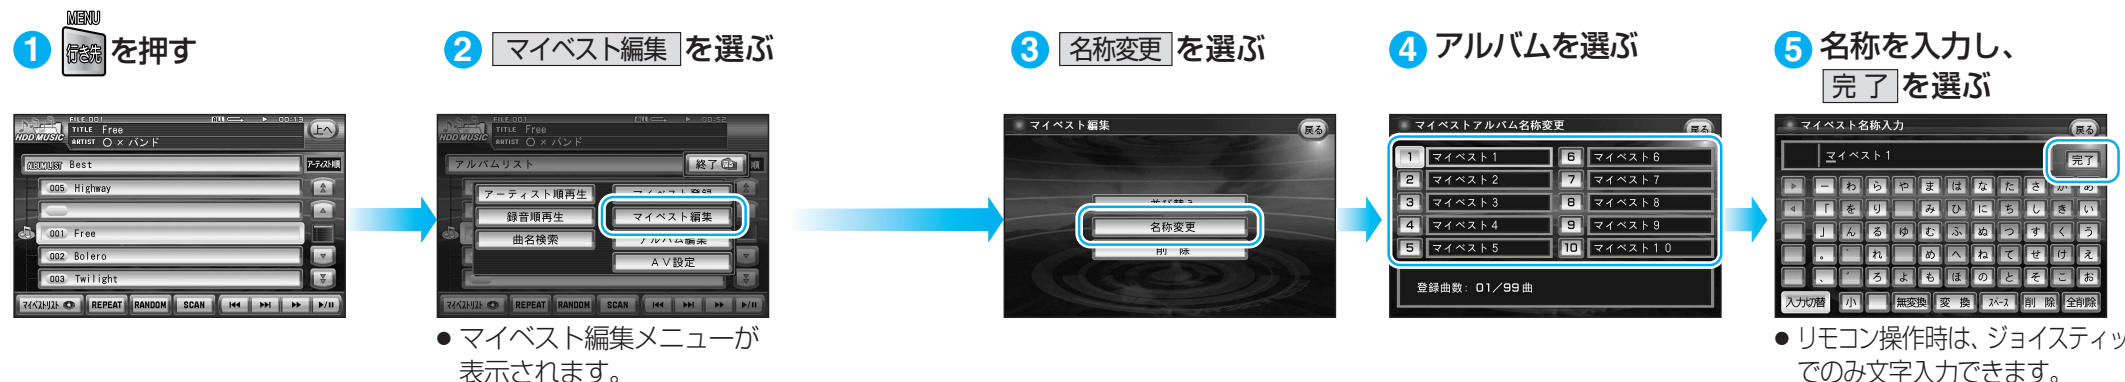

- マイベスト編集メニューが表示されます。

- リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

## マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、  
曲の再生順を変更できます。



## マイベストの曲 を消去する



- 選んだアルバムを消去するとき  
削除を選ぶ。
- 曲を表示するとき  
フォルダ内表示を選ぶ。

- お知らせ**
- マイベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。
  - 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。

# 静止画データを利用する

静止画データの保存/消去については、「データ作成時の留意点」も併せてご覧ください。  
(準備・基本編)

保存は、メニュー画面 **データ** → **SD** → **SDカードから読み込む** → **静止画データ**、  
消去は、メニュー画面 **データ** → **消去** → **HDDファイル消去** → **静止画データ** でもできます。

## 静止画データを保存する

デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。

1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **PHOTO** を選ぶ

2 **SDカード全コピー** を選ぶ

• 「PHOTO画面」が表示されます。

3 **確認** を選ぶ

• 新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の静止画データが保存されます。

**お知らせ**

- 本機に保存できるのは、DCF規格に準拠したJPEGファイルです。DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。

## 静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

1 「PHOTO画面」から **名称変更** を選ぶ

2 アルバムを選ぶ

• アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。  
• 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合) **ファイルを選ぶ**

4 名称を入力し、**完了** を選ぶ

• アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。  
• 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

## 静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

1 「PHOTO画面」から **データ消去** を選ぶ

2 アルバムを選ぶ

• 選んだアルバムを消去するとき **決定** を選ぶ。  
• 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合) **ファイルを選ぶ**

4 **確認** を選ぶ

• 選んだファイルが消去されます。

# 静止画データを利用する

## 静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

### 1 「PHOTO画面」から アルバム表示を選ぶ




(PHOTO画面 46ページ)

### 2 メディアを選ぶ



**SD** : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示  
**HDD** : HDD内のアルバムを表示

### 3 ファイルを選ぶ

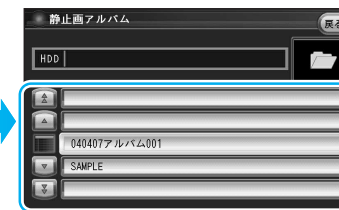

● 静止画が表示されます。



● ◀▶で次の静止画を表示  
● 回転を選ぶか、リモコンの を押すと、静止画を回転できます。



## スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

### 1 「PHOTO画面」から スライドショーを選ぶ




### 2 メディアを選ぶ



**SD** : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示  
**HDD** : HDD内のアルバムを表示

### 3 ([HDD]を選んだ場合) アルバムを選ぶ

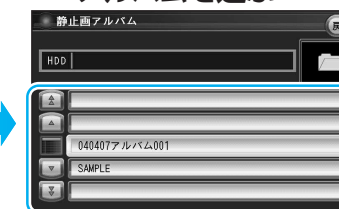

● 静止画が表示されます。



● スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの を押してください。

### お知らせ

#### リモコン操作のみ

● ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

## 静止画を オープニング/ メニュー背景に 利用する

(使用例)



### 1 「PHOTO画面」から オープニング/背景設定を選ぶ



### 2 アルバムを選ぶ




### 3 ([フォルダ内表示]を選んだ場合) ファイルを選ぶ



● 選んだアルバム内の静止画を、順番に表示するとき  
決定を選ぶ。  
● 下の階層を表示するとき  
フォルダ内表示を選ぶ。  
● プレビューでアルバム内の静止画の内容を確認できます。



### 4 決定を選ぶ

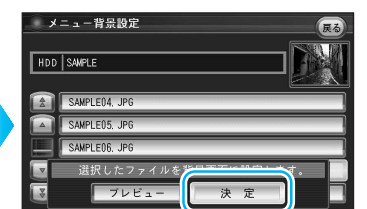

● プレビューで内容を確認できます。



# 動画データを利用する

## 動画データを保存する

デジタルカメラなどで撮影したMPEG4の動画データを本機に保存できます。




**お知らせ**

- 本機に保存される動画データは、SD VIDEO規格に準拠したMPEG4 (ASF形式)のデータです。SD VIDEO規格に準拠していないMPEG4 (ASF形式)のデータは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付与されます。


## 動画データの名称を変更する

動画データやアルバムの名称を変更できます。

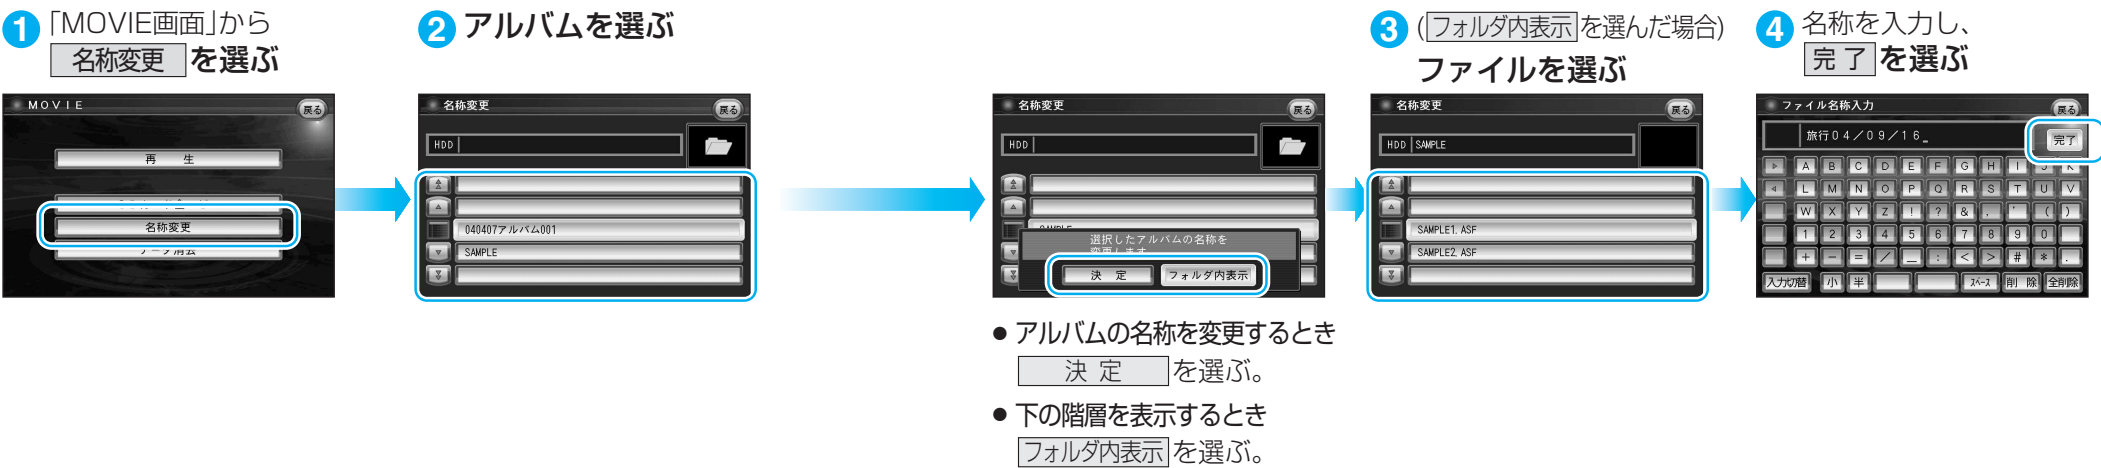

## 動画データを消去する

消去した動画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

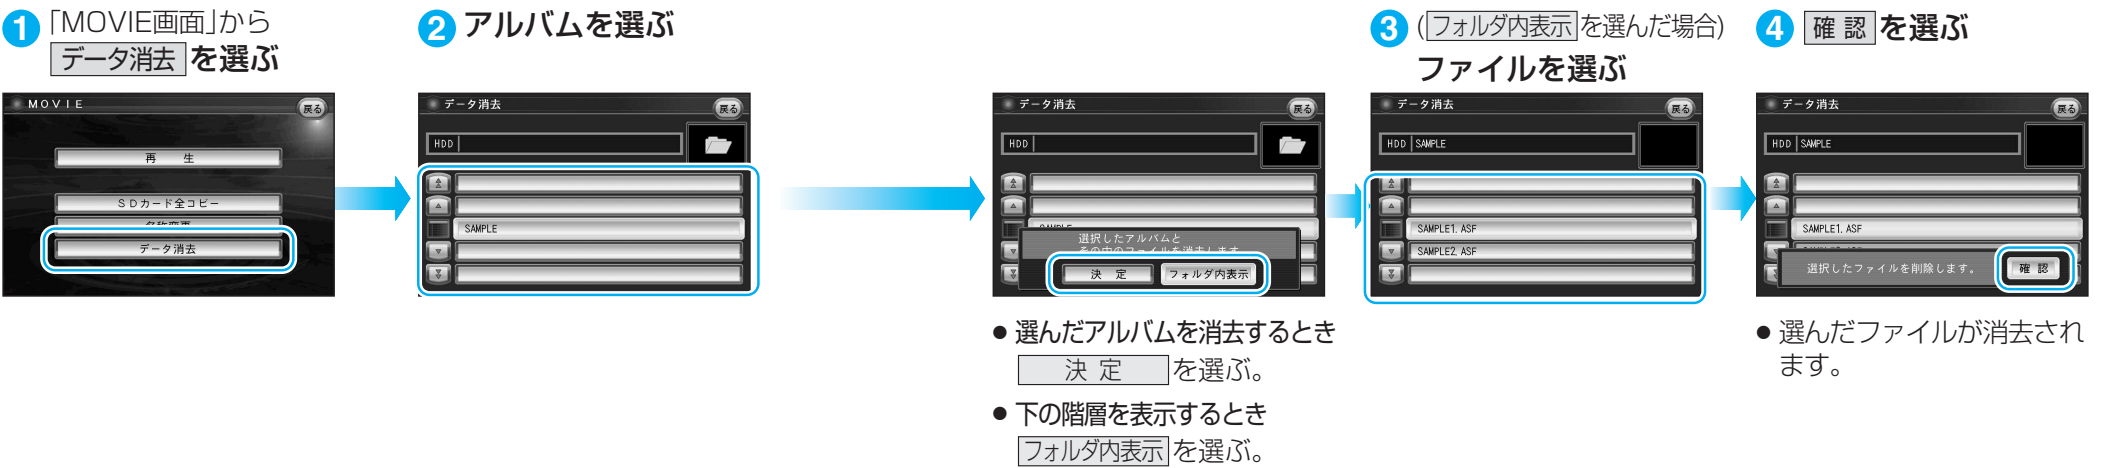

# 動画データを利用する

## 動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から  
再生を選ぶ



(MOVIE画面 50ページ)

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の動画を再生  
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ



4 ファイルを選ぶ



● 動画が再生されます。



● 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。

### ■ パネルの操作のしかた



● 再生位置を調整します。

● ファイル数と再生時間

● リストに戻ります。

● パネルを消去します。  
パネル表示を選ぶと、再表示します。

● 早送りします。  
● 再生を開始します。

### お知らせ

- 音量を調整するときは、VOLを押してください。(音量は記憶されます。)
- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。
- パネル表示中は、再生を一時停止します。
- 動画再生時の音声は、リアスピーカーからは出力されません。

静止画/動画

動画データを利用する