

# 他の機器と接続して使う

ナビゲーションを使いながら  
**別のAVソースを楽しむ**  
(リアエンターテインメントシステム)


1 ナビゲーション画面表示中に

**SOURCE** を押す



● タッチセレクトメニューが表示されます。

2 AV選択画面から  
2台目のモニターに出力  
したいAVソースを選ぶ

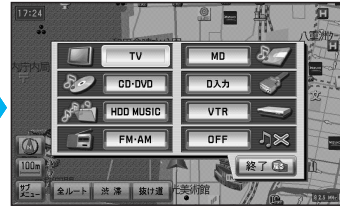

■ 2台目のモニターを接続している場合は


本機

● ナビゲーション画面を表示



2台目のモニター

● 選んだAVソースを表示

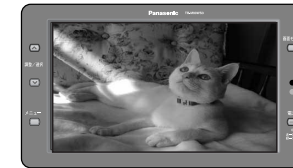

● 本機を接続したモード  
(「ビデオ入力」など)に  
切り替えてください。

お知らせ

● 2台目のモニターに出力できるのは、TV、DVD(VCD)、VTRのみです。

**車載用カメラ  
に切り替える**

準備

外部映像入力を「カメラ入力」  
に設定してください。  
(P.66ページ)

車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる




- カメラの映像が表示されます。
- 「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。(パワーOFF P.66ページ)
- モニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。


お願い

● 車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

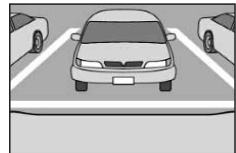

カメラの視野

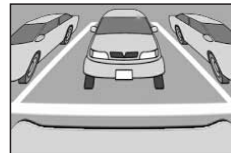

**車載用ビデオ/  
ビデオカメラと  
組み合わせる**

準備

外部映像入力を「ビデオ入力」  
に設定してください。  
(P.66ページ)

本機のソースをVTRに切り替える



● 車載用ビデオなどの映像が  
表示されます。

ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVソースの操作をする



DVD

● DVDメニュー/タイトル  
メニューの項目を選ぶ



DVD

● 選んだ項目に決定する

VCD

● 音声を切り替える



TV

● メモリー選局  
● 1秒以上押しとオートメモリー

FM-AM

● プリセット選局

● 1秒以上押しとオートプリセット

MP3 HDD MUSIC

● アルバム/フォルダを頭出しする



TV FM-AM

● 手動選局

● 1秒以上押しとシーク選局

DVD VCD CD

MP3 MD HDD MUSIC

● チャプター/曲を頭出しする

ナビ/AV切り替えスイッチ  
「AV」側に切り替えて  
ください

VCD

VCDメニューを表示する

音量調整

AVソースの情報を  
地図画面に表示する


DVD VCD CD

MP3 MD HDD MUSIC

一時停止する

DVD VCD

停止する

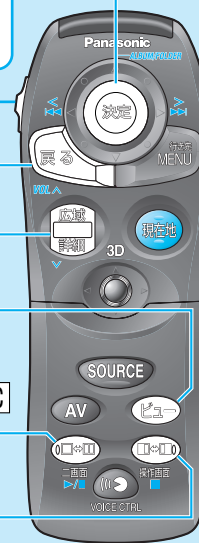

DVD

タイトル/チャプター番号を入力する

2 音声言語を切り替える

4 字幕言語を切り替える

5 DVDメニューを表示する

6 アングルを切り替える

8 タイトルメニューを表示する

0 リピート再生する

REP-RAND BAND

CD MP3 MD HDD MUSIC

0 リピート再生/ランダム再生する

REP-RAND BAND

CD FM-AM

1 録音を開始する

0 BAND 切り替える

他の機器と接続して使う

別売品