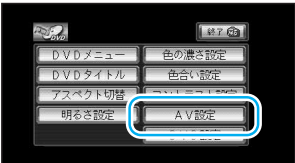
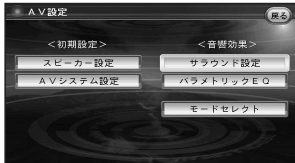

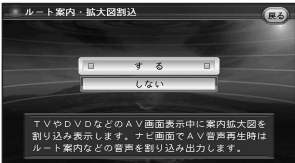
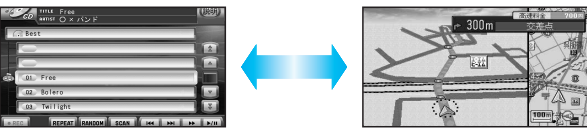



音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p>1</p>  <p>MENU を押して メニュー画面を表示させ、 AV設定 を選ぶ</p> <p>● 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>	<p>お知らせ</p> <p>● メニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p>	<p>2</p> 	<p>3</p>  <p>● ◀▶ で次ページを表示</p>	<p>4</p> 
<p>ルート案内・拡大図割込みを設定する</p>	<p>CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。</p> 	<p>AVシステム設定 を選ぶ</p>	<p>ルート案内・拡大図割込 を選ぶ</p>	<p>● 「する」</p> <p>● 「しない」を選ぶ</p>
<p>ミュート時の音量を設定する</p>	<p>MUTE を押したときの音量の下がりかたを設定する。</p> <p>MUTE : 消音する ATT : 音量を約7ステップ下げる</p>		<p>ミュート設定 を選ぶ</p>	<p>● 「MUTE」</p> <p>● 「ATT」を選ぶ</p>
<p>CDダイレクト録音する/しないを設定する (☞28ページ)</p>	<p>オート : CDダイレクト録音する(全曲録音) マニュアル : CDダイレクト録音しない(1曲録音)</p>		<p>HDD MUSIC録音設定 を選ぶ</p>	<p>● 「オート」</p> <p>● 「マニュアル」を選ぶ</p>
<p>モニターをOFFにしたときの状態を設定する</p>	<p>モニターをOFFにしたときの状態を設定する。</p> <p>モニターOFF : 画面表示をOFFにする パワーOFF : 画面表示と音声出力をOFFにする</p>		<p>モニターパワー設定 を選ぶ</p>	<p>● 「モニターOFF」</p> <p>● 「パワーOFF」を選ぶ</p>
<p>画面(バックライト)の明るさを調整する</p>	<p>バックライトの明るさを設定する。</p>		<p>ディマー設定(昼) を選ぶ ディマー設定(夜) を選ぶ</p>	<p>● 「1」「2」「3」「4」を選ぶ 暗い ↔ 明るい</p>
<p>外部映像入力を設定する (☞60ページ)</p>	<p>ビデオ入力端子に車載用ビデオなどを接続するか、車載用カメラを接続するかを設定する。</p> <p>● 何も接続しない場合は、「ビデオ入力」に設定してください。</p>		<p>外部映像入力 を選ぶ</p>	<p>● 「ビデオ入力」</p> <p>● 「カメラ入力」を選ぶ</p>
<p>カメラスケール表示を設定する</p> <p>● 市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 外部映像入力を「ビデオ入力」に設定する。 ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。 調整後、外部映像入力を「カメラ入力」に設定する。 	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p>  <p>● 幅と角度を調整し、決定 を選ぶ。</p>		<p>カメラスケール を選ぶ</p>	<p>● 「表示する」</p> <p>● 「表示しない」を選ぶ</p> <p>● 「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。(☞左記)</p>