


# 音声認識でAVの操作をする


## ボイスワードヘルプに従って発声する

1 VOICE CTRL を押す

2 ボイスワードヘルプを表示させる

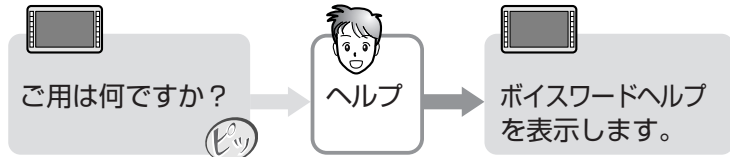


ボイスワードヘルプ画面

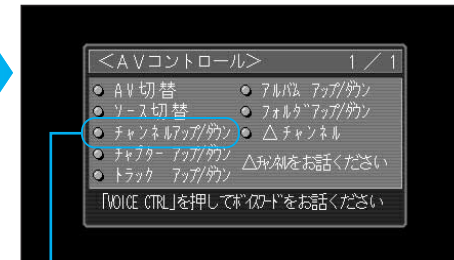

3 ボイスワードヘルプ画面から目的のボイスワードが見つかったら、

VOICE CTRL を押してボイスワードを発声する

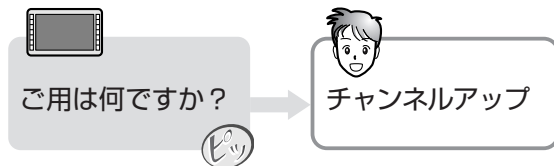

音声認識を起動する

## ナビゲーションとAVソースを切り替える

### ナビゲーションからAVソースに切り替える

1 ナビゲーション画面で VOICE CTRL を押す


2 AVソースに切り替える



### AVソースを他のソースに切り替える

1 AVソース(TV画面など)表示中に VOICE CTRL を押す

2 AVソースを切り替える

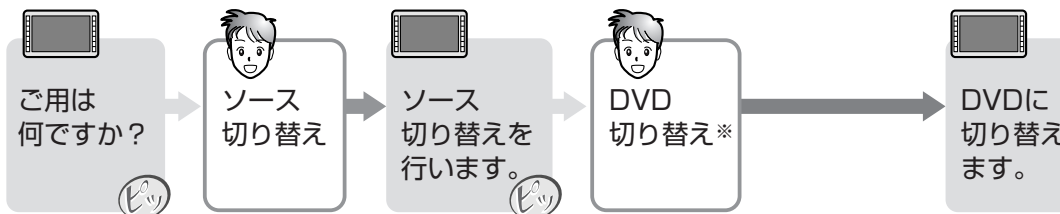

### お知らせ

● AVソース画面(TV画面など)表示中にボイスワード「AV切り替え」または「現在地」を発声すると、ナビゲーション画面が表示されます。

※下記のボイスワードを発声してください。

- ・テレビ切り替え
- ・ラジオ切り替え
- ・DVD切り替え
- ・CD切り替え
- ・MD切り替え
- ・ミュージック切り替え
- ・VTR切り替え
- ・D入力切り替え
- ・ソースオフ

### リモコン操作




音声認識を起動する

# 音声認識でAVの操作をする

## ナビゲーション画面にAVソースの状態を表示させるボイスワード


- 1 現在地画面を表示させ、  
VOICE GIRL を押す
- 2 ボイスワードを発声(入力)する

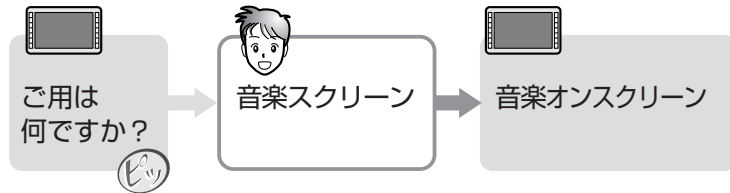

## テレビを操作するボイスワード


### 次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態  
VOICE GIRL を押す
- 2 チャンネルを切り替える

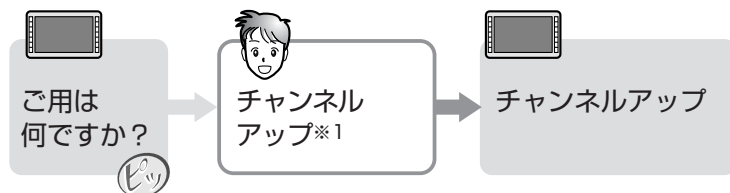

### チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態  
VOICE GIRL を押す
- 2 チャンネルを切り替える

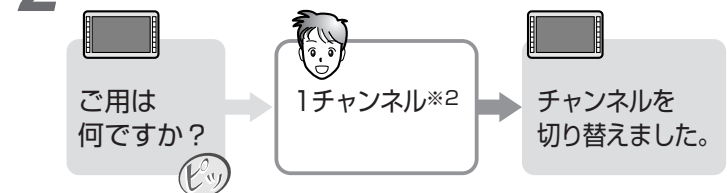


### お知らせ

- ※1 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・チャンネルアップ
  - ・チャンネルダウン
- ※2 チャンネル番号を発声してください。

## ラジオを操作するボイスワード

### プリセットチャンネルを切り替える

- 1 AVソースがラジオの状態  
VOICE GIRL を押す
- 2 プリセットチャンネルを切り替える

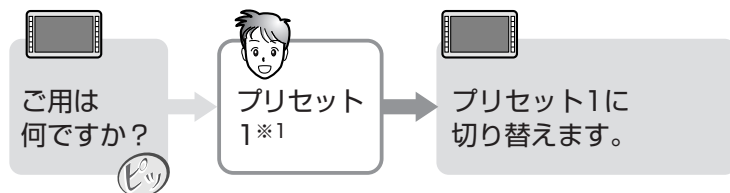

### バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ラジオ画面表示中に  
VOICE GIRL を押す
- 2 バンドを切り替える



- FMとAMが切り替わります。

### お知らせ

- ※1 プリセット番号を発声してください。
- エリアモードの場合は  
プリセット番号は表示されませんが、プリセット番号を発声してチャンネルを切り替えることができます。エリアモードでのプリセット番号の割りあては下図をご覧ください。




## DVDを操作する ボイスワード

### 頭出しする

1 DVD再生中に  
VOICE GIRLを押す


### 2 頭出しする

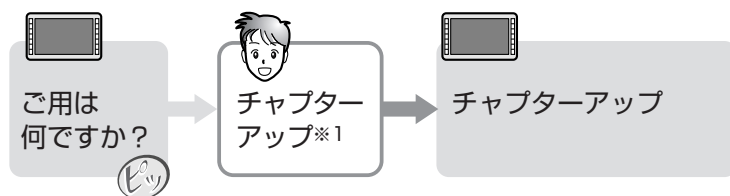

### DVDメニュー/タイトルメニューを表示する

1 DVD再生中に  
VOICE GIRLを押す

### 2 メニューを表示させる

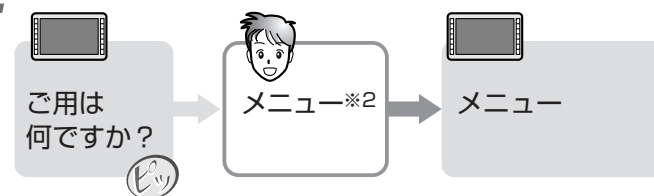

#### お知らせ


- ※1 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・チャプターアップ
  - ・チャプターダウン
- ※2 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・メニュー
  - ・トップメニュー

## 音楽再生に関する ボイスワード

### 曲を頭出しする

1 CD/CD-R(MP3)/MD/HDDのMP3ファイル再生中に  
VOICE GIRLを押す


### 2 頭出しする

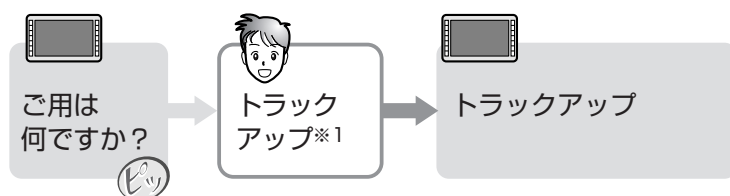

### フォルダ/アルバムを頭出しする

1 CD-R(MP3)/HDDのMP3ファイル再生中に  
VOICE GIRLを押す

### 2 頭出しする

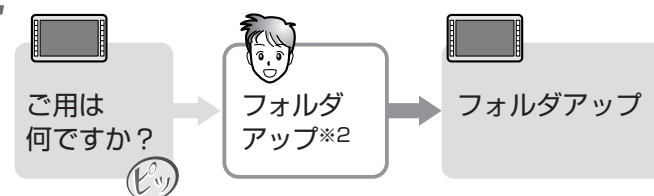

#### お知らせ

- ※1 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・トラックアップ
  - ・トラックダウン
- ※2 下記のボイスワードを発声してください。
  - CD-Rのフォルダを頭出しする場合
    - ・フォルダアップ
    - ・フォルダダウン
  - 本機のアルバムを頭出しする場合
    - ・アルバムアップ
    - ・アルバムダウン