
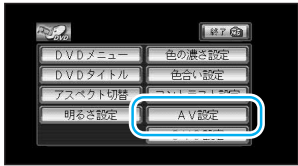


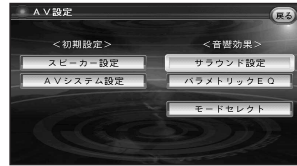

音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
1  <p>MENUを押してメニュー画面を表示させ、AV設定を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 	お知らせ <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面情報・設定から、AV設定を選んでも、AV設定画面が表示されます。 	2  <p>パラメトリックEQを選ぶ</p>	3  <p>調整を選ぶ</p> <p>◀▶で次ページを表示</p>	4  <p>各パラメータを調整する(下記)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「CUSTOM1」～「CUSTOM5」を選ぶ 「CUSTOM1」～「CUSTOM5」を選ぶ
パラメトリックイコライザを調整する	ピークの周波数帯域、周波数帯域ごとのレベル、効果のパラメータを設定する。			
パラメトリックイコライザの設定を呼び出す	パラメトリックイコライザの設定を保存しておくと、必要に応じて呼び出すことができます。		呼出 を選ぶ	
パラメトリックイコライザの設定を保存する	パラメトリックイコライザの設定を、最大5つまで保存できます。		登録 を選ぶ	

パラメトリックイコライザの調整のしかた


周波数帯域ごとのレベルを調整する

- 調整範囲：-10 dB ~ ±0 dB ~ +10 dB



■ 中心周波数と効果を設定できます。

- 調整したい帯域を選ぶ
- 中心周波数と効果を選ぶ

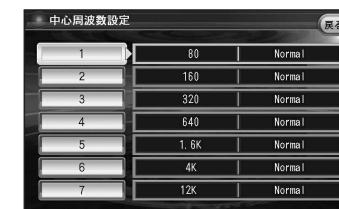

お知らせ

- パラメトリックイコライザの効果は、ナビゲーション時の音声にも有効です。

■ パラメトリックイコライザのお買い上げ時の設定について

「CUSTOM1」～「CUSTOM5」のお買い上げ時の設定は、それぞれ以下のとおりです。

- CUSTOM1 (FLAT)
- CUSTOM2 (ROCK)
- CUSTOM3 (VOCAL)



- CUSTOM4 (JAZZ)
- CUSTOM5 (CLUB)




■ 中心周波数と効果の設定について

● 中心周波数

レベル補正の中心となる周波数を設定します。

例：中心周波数を140 Hz、レベルを+4 dBに設定すると、140 Hzの帯域で+4 dB補正されます。

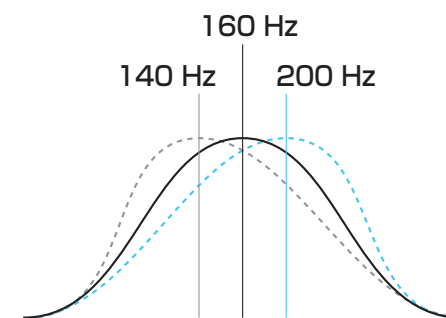

● 効果

レベルの変わりかたを設定します。

Narrow： 中心周波数付近で大きくレベルが変わります。

Normal： NarrowとWideの中間です。

Wide： 緩やかにレベルが変わります。

