

他の機器と接続して使う

ナビゲーションを使いながら
別のAVソースを楽しむ
(リアエンターテインメントシステム)

1 ナビゲーション画面表示中に

SOURCE を押す



● タッチセレクトメニューが表示されます。

2 AV選択画面から
2台目のモニターに出力
したいAVソースを選ぶ



■ 2台目のモニターを接続している場合は


本機

● ナビゲーション画面を表示



2台目のモニター

● 選んだAVソースを表示

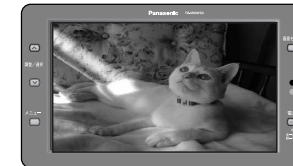

● 本機を接続したモード
(「ビデオ入力」など)に
切り替えてください。

お知らせ

● 2台目のモニターに出力できるのは、TV、DVD(VCD)、VTRのみです。

**車載用カメラ
に切り替える**

準備

外部映像入力を「カメラ入力」
に設定してください。
(P.66ページ)

車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる




- カメラの映像が表示されます。
- 「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。(パワーOFF P.66ページ)
- モニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。


お願い

● 車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

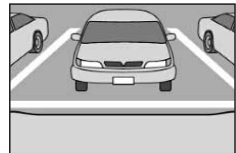

カメラの視野

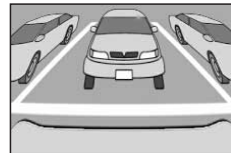

**車載用ビデオ/
ビデオカメラと
組み合わせる**

準備

外部映像入力を「ビデオ入力」
に設定してください。
(P.66ページ)

本機のソースをVTRに切り替える



● 車載用ビデオなどの映像が
表示されます。

ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVソースの操作をする



DVD

● DVDメニュー/タイトル
メニューの項目を選ぶ



DVD

● 選んだ項目に決定する

VCD

● 音声を切り替える



TV

● メモリー選局
● 1秒以上押しとオートメモリー

FM-AM

● プリセット選局

● 1秒以上押しとオートプリセット

MP3 **HDD MUSIC**

● アルバム/フォルダを頭出しする



TV **FM-AM**

● 手動選局

● 1秒以上押しとシーク選局

DVD **VCD** **CD**

MP3 **MD** **HDD MUSIC**

● チャプター/曲を頭出しする

ナビ/AV切り替えスイッチ
「AV」側に切り替えて
ください

VCD

VCDメニューを表示する

音量調整

AVソースの情報を
地図画面に表示する


DVD **VCD** **CD**

MP3 **MD** **HDD MUSIC**

一時停止する

DVD **VCD**

停止する

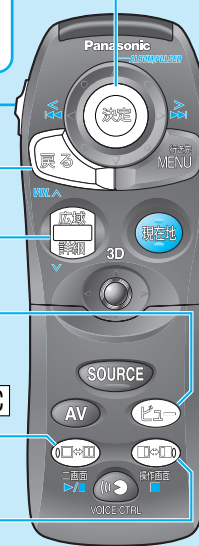

DVD

タイトル/チャプター番号を入力する

2 音声言語を切り替える

4 字幕言語を切り替える

5 DVDメニューを表示する

6 アングルを切り替える

8 タイトルメニューを表示する

0 リピート再生する

CD **MP3** **MD** **HDD MUSIC**

0 リピート再生/ランダム再生する

CD **FM-AM**

1 録音を開始する

0 バンドを切り替える

他の機器と接続して使う

別売品