



リモコンに電池を入れるには

ふたを開ける。

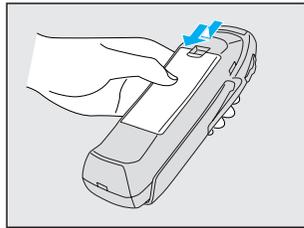

電池を入れて、
ふたを閉める。

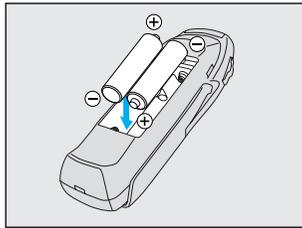

- 使用電池：
単3形乾電池2個
- 電池寿命：
通常の使用状態(常温時)で約5カ月
(マンガン乾電池)


電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。(P.9ページ)

リモコンホルダーの取り付けかた


付属の両面テープで取り付ける。

お知らせ

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けしないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

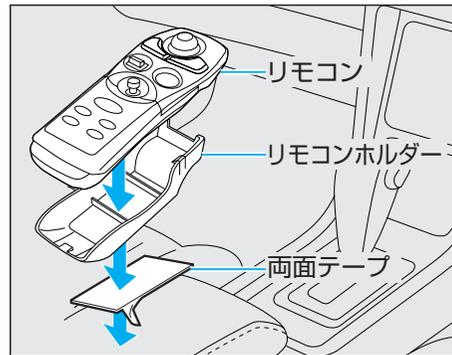

リモコンの使用範囲について

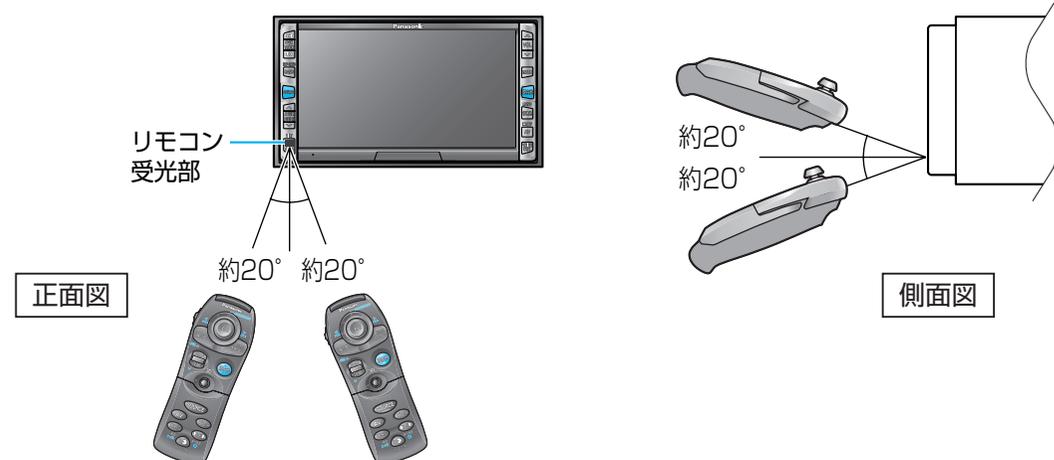

操作切り替えスイッチについて

リモコンの機能を切り替える。

ナビ
NAVI： 通常は「NAVI」側で使用してください。


エイブイ
AV： ナビゲーション画面を表示させたまま、
AV機能 (DVD再生など) を操作するとき。



電源を入れるには

1 車のエンジンをかける。(またはACCに入れる)

- ナビゲーションの電源が入ります。
(画面が表示されるまで数秒かかります。)
- モニターの角度を調整した場合は、モニターが前回調整した角度まで開きます。(P.20ページ)
- エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れて、モニターが全閉します。

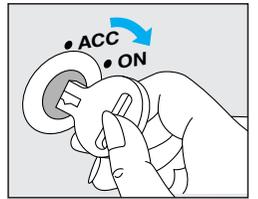

2 警告画面の注意事項を確認して、 確認(確認)にタッチする。

- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
- リモコンで操作するときは、決定(決定)を押してください。



お知らせ

- AV画面(テレビ画面など)が表示されたときは、
現在地(現在地)を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

- できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。



画面表示をOFFにするには

OFF
AV を1秒以上押す。

- 画面表示が「切」(モニタOFF)になります。[イルミネーション(ボタン照明など)は、OFFになりません。]
- ONにするには、もう一度押す。

お知らせ

- 設定によって、画面表示と音声出力を同時に「切」(OFF)にできます。
(P.21 AV編：「音声/映像の設定を変える」)