

## モニターの角度を調整するには (TILT)

**1** **TILT OPEN** を1秒以上押す。  
 ●モニターポジション画面が表示されます。


**2** **ALBUM FOLDER** を押して、調整する。  
 ●角度は8段階で調整できます。  
 ●操作を終了するには、**TILT OPEN** を押してください。  
 ●次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度まで開きます。  
 ●エンジンを切ると、0° (全閉)に戻ります。  
 ●取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。

ナビ/CD/HDD MUSIC/FM・AM/MDの明るさを調整するには

☞ナビ編「利用に応じた設定に変える」  
 ナビゲーション設定 → 地図表示設定 → 明るさ調整(昼) / 明るさ調整(夜)

TV/DVD/VTRの明るさを調整するには

☞AV編：「音声/映像の設定を変える」 明るさ設定



### お願い

- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。

## 自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

- 初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図 (現在地画面) が表示されます。

**1** **GPS** マーク ( **GPS** ) が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないうちや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(☞ナビ編：「確認・設定する」)



**2** **現在地** を押して、現在地画面を表示させる。

- リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。



**3** 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

## 自車位置が正しく表示されないときは



以下のような原因が考えられます。

- **ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)**  
 → GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。
- **GPSアンテナを車内に取り付けている。**  
 → 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。
- **別の車に本機を載せ替えた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。**  
 → 車両信号情報をリセットしてください。(☞ナビ編：「確認・設定する」)

## ナビゲーションの音量を調整するには


(AVソースの音量☞49ページ)

**1** メニュー画面 **情報・設定** から、**ナビゲーション設定** → **システム設定** → **音量/出力スピーカー** を選ぶ。

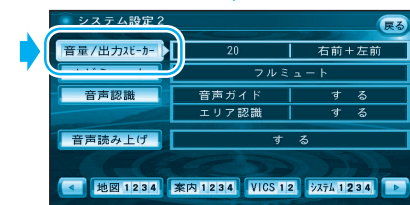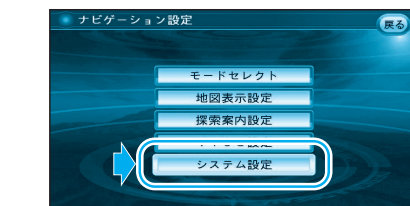

**2** 音量/出力スピーカーを設定する。

- 音声案内の音量を調整する。(調整範囲：0~40)
- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

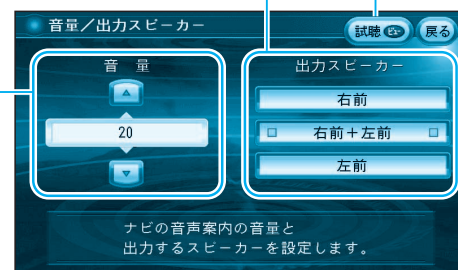

ナビの音声案内の音量と出力するスピーカーを設定します。