

AV (オーディオ・ビジュアル) 機能の基本操作

ディスク (DVD/CD/VCD) /MDを入れる


1  を押して、モニターを開く。

- ディスク/MD/SDの挿入状態を表す画面が表示されます。挿入する前に、すでにディスク/MDが入っていないか確認してください。

表示されない場合は、 または  を押して確認してください。

お願い

- 開いたモニターの上に物を載せないでください。
- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に、手や指をはさまないように気を付けてください。

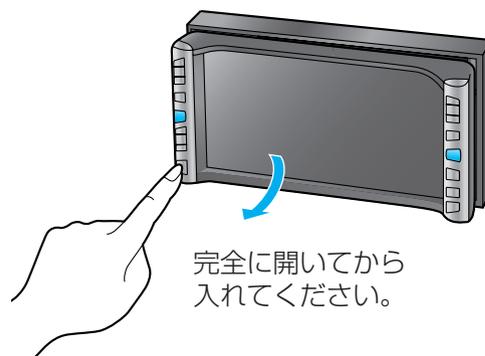

ナビゲーションの基本操作

● 走行中の案内について

AV機能の基本操作

● AV機能の基本操作

2 タイトル面を上にして
ディスク/MDをまっすぐに入れる。

- 自動的にモニターが閉じ、再生が始まります。

音楽CDを入れた場合、

- 自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音)
- 録音された曲を聞くには、AV選択画面で **HDD MUSIC** を選んでください。(P.48ページ)

お知らせ

- 8 cmディスクは再生できません。(シングルアダプターも使用できません。)
- 自動的に録音しないようにするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(P.48 AV編：「音声/映像の設定を変える」)

お願い

- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。


モニターを閉じるには

 を押す。

ディスク(DVD/CD/VCD)

■ ディスクを取り出すには


 を押す

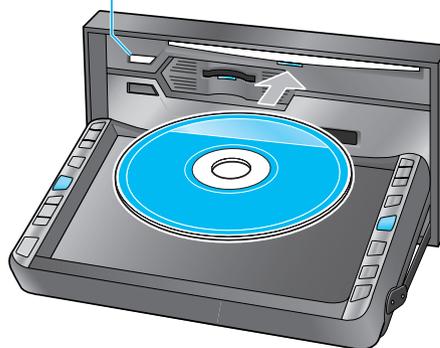

MD

■ MDを取り出すには

 を押す

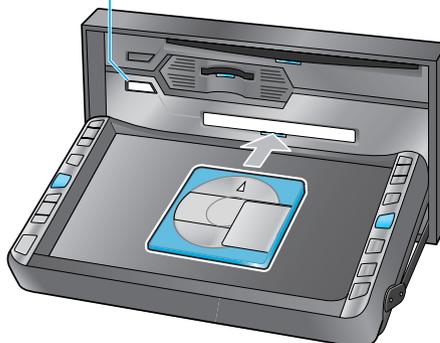

AV (オーディオ/ビジュアル) 機能の基本操作

ソース (音源) を切り替える

1 を押す。

- AV画面に切り替わり、AV選択画面が表示されます。



2 画面にタッチする、
または を押して、
ソース (音源) を選ぶ。

- 選んだソースに切り替ります。
- **TV** : TVに切り替える。
- **CD-DVD** : CD/DVDに切り替える。
- **HDD MUSIC** : HDD MUSICに切り替える。^{※1}
- **FM-AM** : FM/AMに切り替える。
- **MD** : MDに切り替える。
- **D入力** : D入力に切り替える。^{※2}
- **VTR** : VTRに切り替える。^{※3}
- **OFF** : AV機能をOFFにする。
- **終了** : AV選択画面が消えます。



[例：FM・AM (ラジオ) を選んだ場合]

AV画面からナビ画面を表示するには

または を押す。

- ナビ画面 (現在地画面) が表示され、ナビ機能を使いながら選んだソースの音を楽しむことができます。
- TV画面表示中にナビ画面に切り替えると、AVソースはOFFに切り替わります。

ナビ画面を表示したままTVの音声を聞くには

- ① ナビ画面表示中に を押す。(※右ページ)
- ② **TV** を選ぶ。

お知らせ

- 走行中は、TV/DVD/VTRの映像は表示されません。音声のみをお楽しみください。

※1：ハードディスクに録音された音楽ファイルを再生します。

※2：将来発売予定の地上デジタルチューナーを接続すると、地上デジタル放送を見ることができます。

※3：車載用カメラを接続している場合は、車載用カメラの映像が表示されます。

ナビ画面を表示したままソースを切り替える

1 を押す。

- AV選択画面が表示されます。



2 画面にタッチする、
または を押して、
ソース (音源) を選ぶ。

- 選んだソースに切り替ります。
- ナビ機能を使いながら、選んだソースの音をお楽しみください。



AV機能を「切り(OFF)」にするには

AV選択画面(手順2)から


OFF を選ぶ。

- ナビ機能だけをお使いください。
- を1秒以上押しても、AV機能を「切り(OFF)」できません。



[例：FM・AM (ラジオ) を選んだ場合]

音量を調整する

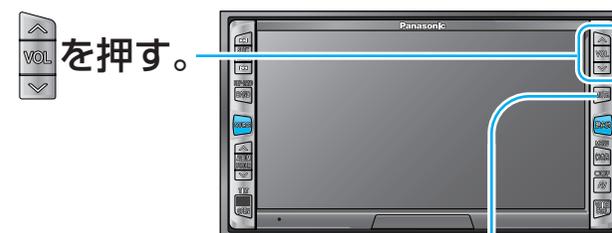

を押す。

■一時的に消音するには (ミュート)

を押す。

- 画面右下に「MUTE」が表示されます。
- 解除するには、もう一度押す。

お知らせ

- 音量は、ソースごとに記憶されます。
- ナビゲーションの音量は、システム設定の「音量/出力スピーカー」から設定してください。(※20ページ)
- ミュート時の音量の上がりかたは、設定によって異なります。(※AV編：「音声/映像の設定を変える」)
- ナビゲーションの音声案内などは、ミュートされません。

AV機能の
基本操作

● AV機能の
基本操作