

# 地図の紹介

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。


## ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）



### ■交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)

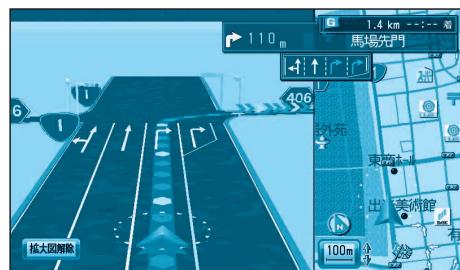

### ■3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)



### ■3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)



### ■3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

- 都市間高速：約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)



### ■ETC拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していないなくても表示されます。

## 拡大図を消去・再表示するには



### 補助地図：

現在地（自車位置）を表示した通常の画面です。リモコンで縮尺と傾きの切り替えができます。回転はできません。

### 拡大図解除を選ぶ。

- 拡大図が消去されます。
- 再表示するには、リモコンの を押します。


## レーン看板/方面看板/ルートガイド



### ■レーン看板

交差点の名称、通るべき車線が表示されます。


- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)

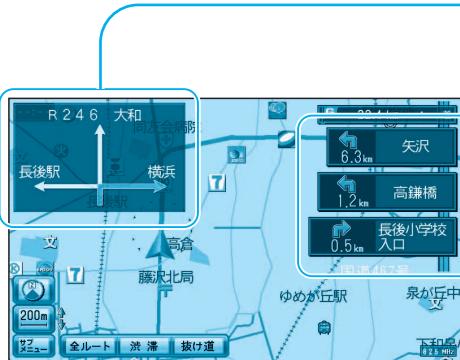

### ■方面看板

交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)
- 進む方向を示す矢印が表示されない場合があります。

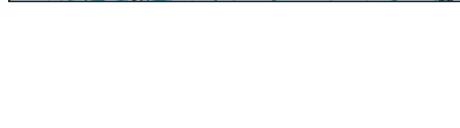

### ■ルートガイド

交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。  
(（※ナビ編：「利用に応じた設定に変える」）)
- スタンダードマップまたはドライビングマップのとき、表示されます。
- 2画面時は表示されません。