

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面は、走行中には操作できません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて操作してください。

メニュー画面を表示させるには

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



MENU
を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(※下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(※右ページ)

メニュー画面 **行き先**

行き先を探すとき
(2種類の画面があります。)



■他の方法で探すとき



方法を選ぶ。

メニュー画面 **情報・設定**

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ。

- VICS： (※ナビ編：72ページ)
- FM文字放送： (※ナビ編：72ページ)
- FM多重バンク： (※ナビ編：80ページ)
- システム情報： (※ナビ編：6ページ)
- ナビゲーション設定： (※ナビ編：116ページ)
- AV設定： (※AV編：64ページ)
- お知らせ： デモ画面で、本機の主な特長が表示されます。

メニュー画面を切り替えるには




MENU
を押す。

または、画面にタッチして
メニュー画面を選ぶ。

- メニュー画面が切り替わります。

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。または、
リモコンの「戻る」を押します。

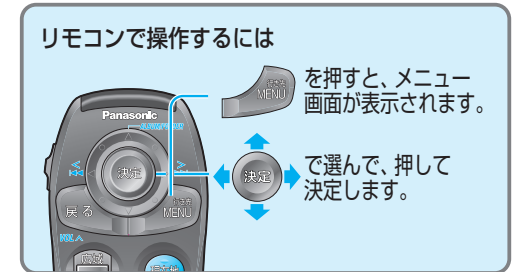

ナビゲーションの
基本操作

●メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面 **データ**

登録ポイントなどを登録したり、
SDメモリーカードを使うとき



項目を選ぶ。

- 登録ポイント： (※ナビ編：52ページ)
- 走行軌跡メモリー： (※ナビ編：64ページ)
- ルート設定メモリー： (※ナビ編：66ページ)
- インテリジェントルート： (※ナビ編：40ページ)
- SD： (※ナビ編：108ページ)
- 消去： (※ナビ編：114ページ)

メニュー画面 **エンタメバンク**

写真を見る/動画を見るとき



項目を選ぶ。

- PHOTO (写真)： (※AV編：46ページ)
- MOVIE (動画)： (※AV編：50ページ)