



# AV (オーディオ・ビジュアル) 機能の基本操作

## ディスク (DVD/CD/VCD) /MDを入れる


**1**  を押して、モニターを開く。

- ディスク/MD/SDの挿入状態を表す画面が表示されます。挿入する前に、すでにディスク/MDが入っていないか確認してください。

表示されない場合は、 または  を押して確認してください。

### お願い

- 開いたモニターの上に物を載せないでください。
- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に、手や指をはさまないように気を付けてください。

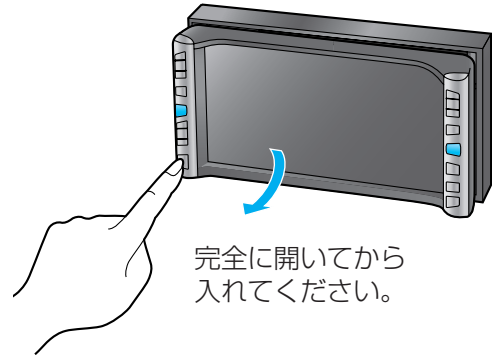

ナビゲーションの基本操作

● 走行中の案内について


AV機能の基本操作

● AV機能の基本操作

**2** タイトル面を上にして  
ディスク/MDをまっすぐに入れる。

- 自動的にモニターが閉じ、再生が始まります。

音楽CDを入れた場合、

- 自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音)
- 録音された曲を聞くには、AV選択画面で  を選んでください。(※48ページ)

### お知らせ

- 8 cmディスクは再生できません。(シングルアダプターも使用できません。)
- 自動的に録音しないようにするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(※AV編：「音声/映像の設定を変える」)

### お願い

- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。


モニターを閉じるには

 を押す。

### ディスク(DVD/CD/VCD)

■ ディスクを取り出すには

 を押す

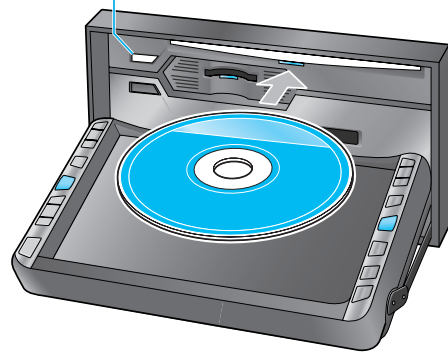

### MD

■ MDを取り出すには

 を押す

