

## こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
HDDが異常の可能性があります。登録ポイント等をSDカードに保存してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDDのアクセスエラーが発生した。 →SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(※右記)</li> <li>※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</li> </ul>
SDカードが書き込み禁止になっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 →書き込み禁止を解除してください。</li> </ul>
このSDカードは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機以外の機器 (パソコンなど) でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>
SDカードの空き容量が不足しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>
指定したファイルに異常があります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合は、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。</li> </ul>
E 1※ (ERROR 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクが汚れている、裏返しになっている。</li> <li>● ディスクが音楽用でない、録音されていない。</li> <li>● ディスクにキズが付いている。</li> </ul>
E 2※ (ERROR 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生できないディスクを使用している。 →ディスクを確認してください。</li> </ul>
E 3 (ERROR 3) E 4 (ERROR 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 →イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 ※動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(※右記)</li> <li>※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</li> </ul>
電源を入れ直すか、モニター側のハードリセットスイッチを押してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アンプに異常が発生した。 →モニター側のハードリセットスイッチを押してください。</li> </ul>

※AVソースがDVD/CDのときは、「E1」、「E2」表示時にメニュー画面「行き先」に切り替わります。

## ■ モニター/プレーヤー/チューナーなどが正常に動作しない場合は

- モニターのハードリセットスイッチを押してください。  
(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)
- ※ 本機に保存された音楽データ、動画/静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。




ハードリセットスイッチ  
折れにくい棒状の物で、まっすぐに押してください。

## ■ 頻繁にシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。  
このような場合には以下の処置をしてください。

- システムの初期化を行い (※ナビ編)、本機のメモリーを消去 (リセット) してください。
- それでも正常に戻らないときは、モニターを開き、リセットスイッチを押してHDDをリセットしてください。

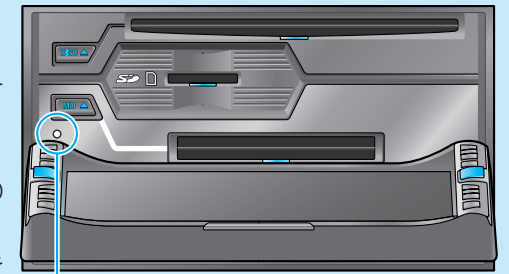

リセットスイッチ  
折れにくい棒状の物で、まっすぐに押してください。

本機に保存された音楽データ、動画/静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、動画/静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機に保存しなおしてください。

### お知らせ

- リセットスイッチを押したときに、「ボツ」という音 (ノイズ) が発生する場合がありますが、故障ではありません。

## ■ リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

## ■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。  
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露 (水滴) が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、または「サービス相談窓口」に相談してください。