


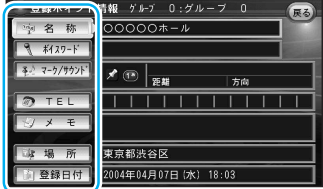

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作	
名称を入力する	<p>「登録ポイント情報画面」から (☞59 ページ)</p> <p>1 </p> <p><input type="button" value="名称"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 入力した名称が地図上に表示されます。 	<p>2 </p> <p>名称を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最大 10 文字 (半角 20 文字)。 	<p>3 </p> <p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <input type="button" value="詳"/> を選び、<input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ。
	<p>ボイスワードを登録する (☞100 ページ)</p> <p><input type="button" value="ボイスワード"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 以下のようなボイスワードは、登録できません。 <ul style="list-style-type: none"> ・小文字ではじまる ・「ん」ではじまる ・長音 (ー) ではじまる ・小文字の「っ」でおわる 	<p><input type="button" value="ボイスワード編集"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3~20文字(半角カタカナのみ)。 	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに、ON/OFF が切り替わります。 ● 有効 (ON) にできるのは、最大 300 件まで。
登録したボイスワードを本機に認識させる		<p><input type="button" value="ボイスワードON"/> / <input type="button" value="ボイスワードOFF"/> を選ぶ。</p>	
マークを変更する	<p><input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ。</p>	<p>マークを選ぶ。</p>
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: small;">登録ポイントに近づく知らせる</div> <div style="text-align: center;">サウンドで</div> </div>	<p><input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ</p>	<p><input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ。</p>	<p>サウンドを選ぶ。</p>
	<p><input type="button" value="サウンドが鳴り始める距離"/> を選ぶ</p>	<p><input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ。</p>	<p>距離を選ぶ。</p>
	<p><input type="button" value="方向"/> を選ぶ</p>	<p><input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する。</p>
電話番号を入力する	<p><input type="button" value="TEL"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 登録ポイント電話番号検索の対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。 	<p>電話番号を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PHS/携帯電話の番号でも可 	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 削除する場合は、<input type="button" value="全削除"/> を選び、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。
メモを入力する	<p><input type="button" value="メモ"/> を選ぶ。</p>	<p>メモを入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最大 20 文字 (半角 40 文字)。 	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
場所 (位置) / 住所名を変更する	<p><input type="button" value="場所"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ。</p>	<p>変更したい位置にスクロールし、<input type="button" value="決定"/> を選ぶ。</p>
		<p><input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最大 16 文字 (半角 32 文字)。 	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
登録した日付けを変更する	<p><input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ。</p>	<p>年・月・日・時間・分を入力する。</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <p>例：2004年6月1日14時50分の場合は、「200406011450」と入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 曜日は自動的に設定されます。