

地図表示に関するボイスワード

地図を切り替える

- 地図表示に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 地図を切り替える

■ 地図表示を切り替える場合

例) ドライビングマップをスタンダードマップに切り替える



ご用は何ですか?



スタンダードマップ



スタンダードマップで表示します。



- 選んだ地図に切り替わります。

■ 地図の向きを切り替える場合



ご用は何ですか?



ヘディングアップ



ヘディングアップで表示します。



- 選んだ向きに切り替わります。

■ 二画面に切り替える場合




ご用は何ですか?



二画面



二画面に切り替えます。

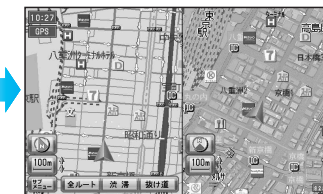

- 二画面に切り替わります。