


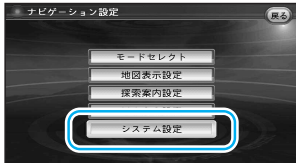


利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
システムに関する設定	ビープ音を設定する	<p>1  メニュー画面 「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」 を選ぶ</p> <p>操作時に出るビープ音を設定する。</p>	<p>2  「システム設定」を選ぶ</p>	<p>3  「ビープ音」を選ぶ</p> <p>● ◀▶で次ページを表示</p>	<p>4  ● 「シンプル」 ● 「クール」 ● 「リラックス」 ● 「OFF」を選ぶ</p>
	トークバック音声を設定する	<p>トークバックする/しないを設定する。 ※操作した内容を音声案内することを「トークバック」と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内以外の音声（「周辺施設検索を開始します」など）のことです。</p>		<p>「トークバック」を選ぶ</p> <p>● 「する」 ● 「しない」を選ぶ</p>	
	オープニング画面を設定する (AV編)	HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。		<p>「オープニング」を選ぶ</p> <p>● 「ファイル選択」を選び、 画像を設定する。 ● 「標準に戻す」を選ぶ</p>	
	メニュー画面の背景を設定する (AV編)	HDDに保存した静止画データをメニュー画面の背景として利用する。		<p>「メニュー背景」を選ぶ</p> <p>● 「ファイル選択」を選び、 画像を設定する。 ● 「標準に戻す」を選ぶ</p>	
	お気に入りジャンルを設定する	検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立つ。		<p>「お気に入り」を選ぶ</p> <p>● 「駅」「ガソリンスタンド」 「駐車場」「ファーストフード」 「ファミリーレストラン」 「都市銀行」「地方銀行」 「コンビニエンスストア」</p> <p>● ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (P.155ページ)</p>	<p></p>

利用に応じた設定に変える (システム設定) ユーザー設定