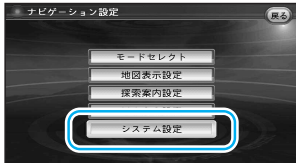



利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

システムに関する設定	設定項目	内容	操作	操作	操作
システムに関する設定	車高を設定する (※8ページ)	1  メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ 車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。	2  システム設定 を選ぶ	3  ● ◀▶ で次ページを表示 車高設定 を選ぶ	4  ● 車高を選ぶ お買い上げ時の設定「1.5 m」
	取付角度を設定する (※8ページ)	サラス SALAS (※140ページ) による、立体駐車場での自 車位置制度を向上させるため、取付角度を設定する。		取付角度設定 を選ぶ	● 付属の取付ゲージで測定した 角度に設定する お買い上げ時の設定「未設定」
	画面位置を調整する (※10ページ)	画面の位置が気になる場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。		画面位置調整 を選ぶ	● 画面位置を調整する お買い上げ時の設定「X:0、Y:0」
	画面を昼/夜で切り替える	「時刻」 : 時間帯に応じて昼/夜画面が切り替わる。 (切り替わる時刻は月によって異なります。) 「スモールランプ」: 車のスモールランプに連動して昼/夜画面 が切り替わる。		昼夜切替 を選ぶ	● 「スモールランプ」 ● 「時刻」を選ぶ
	マップマッチングを設定する	マップマッチングを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。 「しない」に設定すると、ルート案内やオート リルートなどを行いません。		マップマッチング を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
	警告画面表示を設定する	本機起動時の警告画面の表示のしかたを設定する。 ※通常タイプ: 確認 タッチキー付の警告画面が表示 されます。 ※シンプルタイプ: 確認 タッチキーのない、シンプルな 警告画面が表示されます。 また、起動時の音声は出力されません。		警告画面表示設定 を選ぶ	● 「通常タイプ」 ● 「シンプルタイプ」を選ぶ
	タッチパネルの位置を調整する (※10ページ)	タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。		タッチパネル調整 を選ぶ	● タッチパネルを調整する
	本機の内容をお買い上げ時の 状態に戻す	登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべ て消去される。 ● 十分確認のうえ、行ってください。		システムの初期化 を選ぶ	● 「初期化する」 ● 「前の画面に戻る」を選ぶ

利用に応じた設定に変える (システム設定) ユーザー設定