

利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

ナビゲーション設定を登録する (モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定 (現在の設定) 内容を登録できます。
(最大5件まで)


① メニュー画面「情報・設定」から
「ナビゲーション設定」を選ぶ



② 「モードセレクト」を選ぶ



③ 「ユーザー登録」を選ぶ

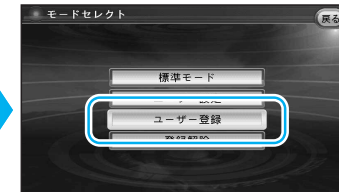

④ ①～⑤を選ぶ




⑤ 名称を入力し、
「完了」を選ぶ



● 現在の設定内容が登録されます。

■ユーザー登録した設定を解除 (削除) する


① 上記手順③で
「登録解除」を選ぶ

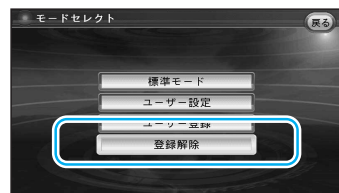

② 解除するモードを選ぶ



③ 「確認」を選ぶ

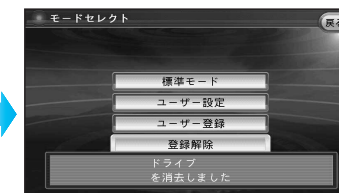

お知らせ

- 「地図表示設定」の「ランドマークセレクト」と「システム設定」の全項目は、ユーザー設定に登録できません。(前の設定値のままとなります)
- おぼえのために、設定内容を記入してください。(P.136ページ)

ユーザー登録した設定に切り替える (モードセレクト/ユーザー設定)

(モードセレクト/ユーザー設定)



① ナビゲーション設定画面から
「モードセレクト」を選ぶ



② 「ユーザー設定」を選ぶ



③ ①～⑤を選ぶ

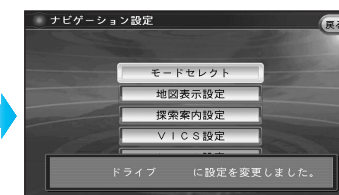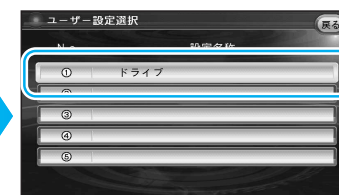

● 選んだモードに切り替わります。



お買い上げ時の設定に切り替える (モードセレクト/標準モード)

(モードセレクト/標準モード)

① ナビゲーション設定画面から
「モードセレクト」を選ぶ



② 「標準モード」を選ぶ

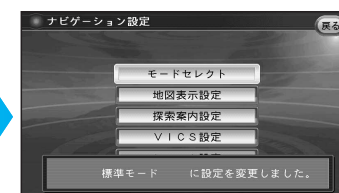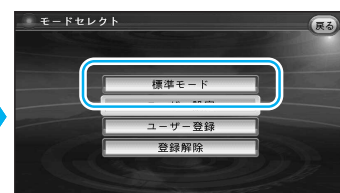

お知らせ

- ランドマークセレクトおよびシステム設定の内容は、「標準モード」を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。