

# Panasonic®

## 取扱説明書

オーディオ・ビジュアル操作編  
(AV編)



Strada



7V型ワイドVGAインダッシュTV/MD AVシステム  
DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品番 **CN-HDS950MD**



ご使用前に、取扱説明書(ナビゲーションの準備・基本編)の  
「安全上のご注意」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。



はじめに

T  
V

ラ  
ジ  
オ

D  
V  
D  
C  
D  
M  
D

H  
D  
D  
M  
U  
S  
I  
C

静  
止  
画  
/  
動  
画

音  
声  
認  
識


別  
売  
品

設  
定

必  
要  
な  
と  
き  
に

# 取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」と「ナビ編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

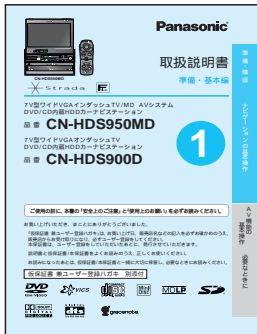

## はじめにお読みください。

### 準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションとAV機能の使いかたをかんたんに説明しています。



### ナビゲーション操作編 (ナビ編)

ナビゲーションの操作方法  
SDメモリーカードを使う



### オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

テレビを見る ラジオを聞く  
DVD/CD/MDの再生 HDD MUSICの再生  
動画/静止画データの再生  
リアエンターテイメントシステム



### 取付説明書

取り付けかた  
配線のしかた  
取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

# もくじ

はじめに	ソースを切り替える.....4 ナビゲーションとAVソースを切り替える.....4	はじめに	繰り返し聞く(リピート).....32 順不同に聞く(ランダム).....32 曲を探す(スキャン).....32 詳細情報を表示する.....32 リストを並べ替える.....34
TV	テレビを見る.....6 テレビ画面に切り替える.....6 チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー).....6 チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局).....6 リストからチャンネルを選ぶ.....8 受信中のチャンネルなどを確認する.....8	HDD MUSIC	MP3ファイルの情報を編集する.....36 アルバム/曲の情報を編集する.....36 アルバムの情報を編集する.....38 曲の情報を編集する.....38 Gracenote CDDDBデータベースを更新する.....40 アルバム/曲を消去する.....42
ラジオ	ラジオを聞く.....10 ラジオ(FM/AM)に切り替える.....10 周波数を選ぶ(手動選局).....10 自車位置に応じて放送局を切り替える(エリアモード).....10 放送局を記憶させて選ぶ.....12	ラジオ	マイベストを編集する.....44 お気に入りの曲をマイベストに登録する.....44 マイベストのアルバム名を変更する.....44 マイベストの再生順を変更する.....44 マイベストの曲を消去する.....44
DVD/CD/MD	ディスクを再生する(DVD/VCD).....14 DVDビデオ/ビデオCDの基本再生.....14 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える.....16 DVDメニューを使う.....16 タイトルメニューを使う.....16 タイトル/チャプターを番号で選び再生する(ダイレクト選択).....16 繰り返し再生する(リピート).....18 ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を切り替える.....18 VCDメニューを使う.....18 動作状態を表示する.....18	DVD/CD/MD	静止画データを利用する.....46 静止画データを保存する.....46 静止画データの名称を変更する.....46 静止画データを消去する.....46 静止画を表示する.....48 スライドショーを楽しむ.....48 静止画をオープニング/メニュー背景に利用する.....48
HDD MUSIC	ディスクを再生する(音楽CD/MP3).....20 音楽CD/MP3の基本再生.....20 詳細情報を表示する.....22 繰り返し聞く(リピート).....22 順不同に聞く(ランダム).....22 曲を探す(スキャン).....22	HDD MUSIC	動画データを利用する.....50 動画データを保存する.....50 動画データの名称を変更する.....50 動画データを消去する.....50 動画を再生する.....52
HDD MUSIC	MDを再生する.....24 MDの基本再生.....24 繰り返し聞く(リピート).....26 順不同に聞く(ランダム).....26 曲を探す(スキャン).....26	HDD MUSIC	音声認識でAVの操作をする.....54 ボイスワードヘルプに従って発声する.....54 ナビゲーションとAVソースを切り替える.....54 ナビゲーション画面にAVソースの状態を表示させるボイスワード.....56 テレビを操作するボイスワード.....56 ラジオを操作するボイスワード.....56 DVDを操作するボイスワード.....58 音楽再生に関するボイスワード.....58
HDD MUSIC	MP3ファイルを保存する.....28 音楽CDの曲を本機に録音する.....28 SDメモリーカードからMP3ファイルを保存する.....28	HDD MUSIC	他の機器と接続して使う.....60 ナビゲーションを使いながら別のAVソースを楽しむ(リアエンターテイメントシステム).....60 車載用カメラに切り替える.....60 車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる.....60
HDD MUSIC	HDDのMP3ファイルを再生する.....30 HDD MUSICに切り替える.....30 HDDのMP3ファイルの基本再生.....30 マイベストを再生する.....30	HDD MUSIC	音声/映像の設定を変える.....62
HDD MUSIC		別売品	AV設定一覧表.....76 ボイスワード一覧表.....78 CD録音時の制限について.....79
HDD MUSIC		設定	
HDD MUSIC		必要なときに	

# ソースを切り替える

## ナビゲーションとAVソースを切り替える

AVソース  
ナビゲーション画面以外の  
ソースです。(下記)

- ・テレビ(TV)
- ・CD/DVD
- ・MP3(HDD MUSIC)
- ・ラジオ(FM/AM)
- ・MD
- ・D入力
- ・ビデオ入力(VTR)
- ・AVソース切(OFF)


「D入力」は、将来発売予定の車載用地上デジタルチューナーを本機に接続して、地上デジタル放送をご覧になるときに選択します。  
(将来のための拡張用です)

### お願い

本機の光デジタル入力接続端子に何も接続しない状態で、AVソースを「D入力」に切り替えないでください。ナビゲーションの音声が出られなくなります。

### ナビゲーション画面+AVソース時は

AVソースの動作状態を表すバーが表示されます

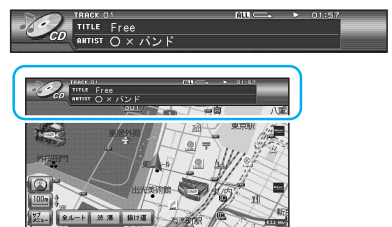

ナビゲーション+AVソース時には、リモコンでAVソースを操作するには(※61ページ)

## 1 AV選択画面を表示させる

### ナビゲーション画面から切り替える場合



AV 押す



## 2 AVソースを選ぶ

手順2で を押すと、押すごとにAVソースが切り替わります。




AVソース

選んだAVソースに切り替わります。



SOURCE 押す

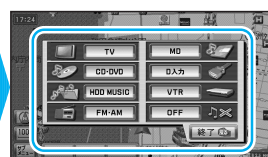

ナビゲーション画面 + AVソース

ナビゲーション画面を表示したまま、選んだAVソースに切り替わります。

### AVソースから切り替える場合



AV 押す



ナビゲーション画面 + AVソース

AVソースの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り替わります。



SOURCE 押す



AVソース

選んだAVソースに切り替わります。

### ナビゲーション画面+AVソースから切り替える場合



AV 押す




AVソース

選んだAVソースに切り替わります。



SOURCE 押す

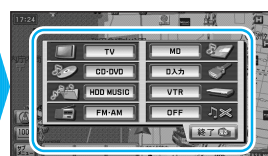

ナビゲーション画面 + AVソース

「OFF」を選ぶと、ナビゲーション音声のみにになります。



ナビゲーション画面を表示したまま、選んだAVソースに切り替わります。



はじめに  
ソースを切り替える

### リモコン操作

- AV選択画面から項目を選ぶ
- 選んだ項目に決定する



SOURCE

AV

### AVソースを切る(OFFにする)には

OFFが表示されるまで を押す



### モニター画面を消すには

画面が消えるまで を押す

表示させるには、再度 を押す

モニター画面を消しているときや、モニターを収納しているときも、リモコンでAVソースの操作はできません。

モニターパワー設定を「パワーOFF」に設定すると、音声も消すことができます。

(※66ページ)

イルミネーション(ボタン照明など)はOFFになりません。