

テレビを見る

テレビ画面に切り替える

- 1 **AV** を押して AVソースに切り替える
- 2 AV選択画面から **TV** を選ぶ
- 3 **スピーカー音量** を回して、音量を調整する

テレビ画面に切り替わります。
スピーカー音量を回して切り替えることもできます。(※4ページ)

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

- 1 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる
- 2 **オート** を1秒以上タッチする

チャンネル番号順に記憶されます。

記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

メモリー選局 1秒以上押しとオートメモリー

手動選局 1秒以上押しとシーク選局

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。リモコンの10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。**終了** を選ぶと、タッチキーは消去されます。

チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

- 1 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる
- 2 **CH** をタッチする

1チャンネルずつ切り替わります。1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

受信中のチャンネルを表示

メモリー選局 1秒以上押しとオートメモリー

手動選局 1秒以上押しとシーク選局

回して音量調整 押しでソース切替

リモコン操作

メモリー選局 1秒以上押しとオートメモリー

手動選局 1秒以上押しとシーク選局

音量調整

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(2台目のモニターには映像が出力されます。)

右は、走行中の画面例です。

テレビを見る

リストからチャンネルを選ぶ

タッチ操作のみ

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



② リストを選ぶ



チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ




選んだチャンネルに切り替わります。
次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
リストを表示しないようにするには、再度「リスト」を選んでください。

受信中のチャンネルなどを確認する

リモコン操作のみ

ビュー を押す

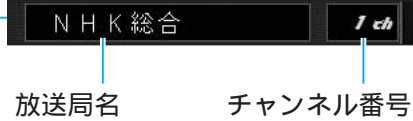

チャンネルなどの情報を、約3秒間表示します。

リモコン操作



受信中のチャンネルなどを確認する