

# ラジオを聞く

## ラジオ(FM/AM)に切り替える

1 **AV** を押して  
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から  
**FM・AM** を選ぶ



ラジオ画面に切り替わります。  
を押して切り替えることもできます。(P.4ページ)

3 **BAND** をタッチする



タッチするごとに切り替わります。  
FM ↔ AM

### お知らせ

地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。

AMステレオには対応していません。

4 回して、音量を調整する



## 周波数を選ぶ (手動選局)

**SEEK/TUNE** をタッチする



周波数が切り替わります。  
1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。  
(シーク選局)

## 自車位置に応じて 放送局を 切り替える (エリアモード)

エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

**エリア** をタッチする



自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

放送局を選ぶ

リストから  
放送局を選ぶ




**エリア解除** を選ぶと、  
エリアモードが解除されます。

### お知らせ

自車が移動しても、放送局リストは更新されません。  
エリアモードを更新するには、いったん**エリア解除**をタッチしてエリアモードを解除し、再度**エリア**をタッチしてください。

エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。

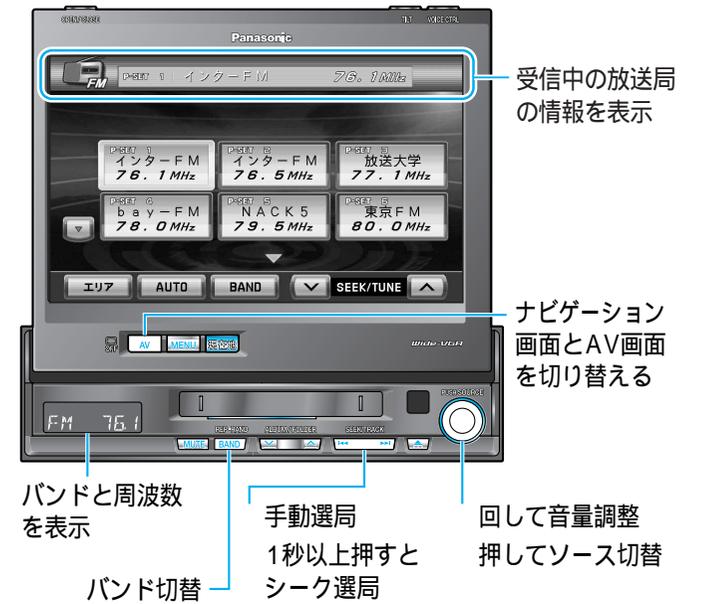

### リモコン操作



## 放送局を記憶させて選ぶ

### オートプリセット


受信できる放送局を自動的に探して記憶します。  
(FM/AM各12局まで)

### プリセットメモリー

受信している放送局を、手動で選んだ番号に記録できます。

### 放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

AUTO を1秒以上タッチする

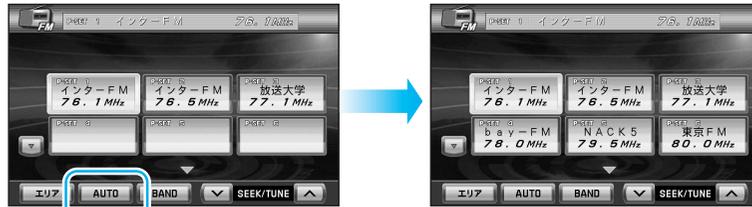

受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

### 放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

タッチ操作のみ

① 周波数を選ぶ  
(10ページ)



② 保存したい枠を1秒以上タッチする



受信している放送局が選んだ番号に記録されます。

### 記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから放送局を選ぶ



### お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。

受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。

エリアモード時(10ページ)は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。  
エリアモードを解除してください。



-  プリセット選局
-  1秒以上押すとオートプリセット

### リモコン操作



-  プリセット選局
-  1秒以上倒すとオートプリセット