

# ディスクを再生する

## DVD/VCD

### DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、  
画面にタッチする

タッチキーが表示されます。



タッチキー消去  
再生/一時停止

停止

頭出し

タイトルメニューを表示 (16ページ)

DVDメニューを表示 (16ページ)

すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニュー  
の項目を選択・決定する  
(16ページ)



早送り

音声言語/字幕言語/アングルを  
切り替える (16ページ)


タッチキーの表示位置を  
切り替える



走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、  
サイドブレーキを引いて  
ご覧ください。  
(2台目のモニターには映像が  
出力されます。)

右は、走行中の画面例です。

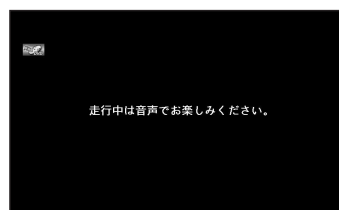

### 再生を止める

■ にタッチする

止めたところから再生するには  
( 続き再生機能 )

▶/|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

①再度 ■ にタッチする。

②▶/|| にタッチする。

### 一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

通常の再生に戻すには

再度▶/|| にタッチする。

### 頭出しする

◀▶ にタッチする

DVDビデオ再生中は、タイトルをまた  
いで頭出しできない場合があります。

### 早戻し/早送りする

タッチ操作のみ

◀▶ にタッチする

押すたびに、速さが切り替わります。  
2倍速 10倍速

通常の再生に戻すには

▶/|| にタッチする。

### お知らせ

フォーマットが識別される少しの間、  
音声・映像がとぎれることがあります。  
ディスク側の制約により、本書の操作説  
明どおりに動作しないものがあります。  
(モニターに「⊙」が表示されます。)  
詳しくは、ディスクのジャケットなど  
をお読みください。  
ビデオCDを挿入しても、画面には  
「DVD」と表示されます。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入って  
いないか確認してください。

NO DISC ソースを「DVD・CD」に切り替えて、「NO DISC」  
と表示されたら、ディスクは入っていません。  
(ソース切替4ページ)




ディスクを  
取り出す

頭出しする

ラベル面  
を上

ディスクを入れると自動的に再生を開始します。  
ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」  
をご覧ください。

### リモコン操作

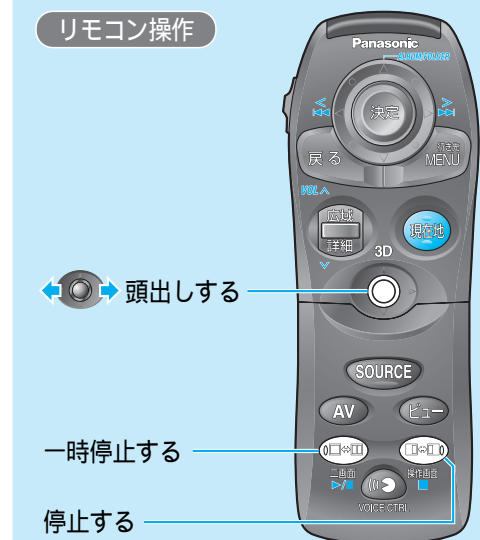

頭出しする

一時停止する

停止する

### 音声言語/ 字幕言語/ アングルを 切り替える

DVD

#### 音声言語を選ぶには

タッチキーから **音声** を選ぶ



選ぶごとに、音声言語が切り替わります。

#### 字幕言語を選ぶには

タッチキーから **字幕** を選ぶ



選ぶごとに、字幕言語が切り替わります。  
字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

#### アングルを選ぶには

タッチキーから **アングル** を選ぶ



選ぶごとに、アングルが切り替わります。

### DVDメニューを使う

DVD


DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タッチキーから、**メニュー** を選ぶ



DVDメニューが表示されます。

2 カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

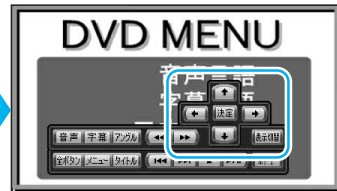

選んだ項目に切り替わります。

#### お知らせ

DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。メニュー画面から **DVDメニュー** を選んでも、DVDメニューが表示されます。(P.62ページ)

### タイトルメニューを使う

DVD


タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タッチキーから、**タイトル** を選ぶ



DVDメニューが表示されます。

2 カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

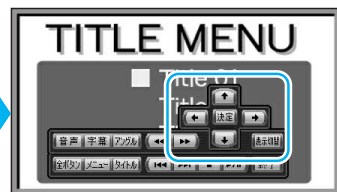

選んだ項目に切り替わります。

#### お知らせ

タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。メニュー画面から、**DVDタイトル** を選んでも、タイトルメニューが表示されます。(P.62ページ)

### リモコン操作のみ タイトル/チャプターを 番号で選び 再生する (ダイレクト選択)

DVD

1 **検索** を押す



押すごとに切り替わります。  
タイトル      チャプター  
Title          Chapter

2 10キーでタイトル/  
チャプター番号を選ぶ



選んだタイトル/チャプター  
が再生されます。


#### リモコン操作

- ↑ DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ
- ↓ 選んだ項目に決定する

10キー：  
タイトル/チャプター番号を入力する

- 2 音声言語を切り替える
- 4 字幕言語を切り替える
- 5 DVDメニューを表示する
- 6 アングルを切り替える
- 8 タイトルメニューを表示する

タイトル入力/チャプター入力を切り替える

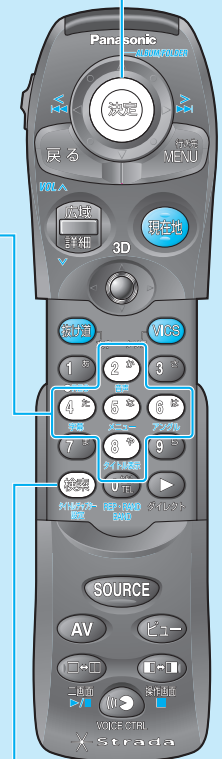

#### 音声言語/字幕言語/アングルについて

DVDメニュー(P.左記)やDVD設定(P.74ページ)からでないと切り替えられない場合があります。

電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。


音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作のみ

### 繰り返し再生する (リピート)

DVD

0 を押す

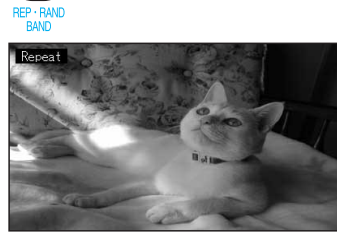

再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

通常の再生に戻すには

再度 0 を押す。

### ビデオCDの 音声(ステレオ/モノラル) を切り替える

VCD

タッチキーから 決定 を選ぶ



選ぶごとに、音声切り替わります。  
Stereo (ステレオ) → L ch (左チャンネル) → R ch (右チャンネル)

Stereo :  
ステレオで再生されます。

L ch :  
左チャンネルの音声、左右両方の  
スピーカーから出力されます。  
(モノラル)


R ch :  
右チャンネルの音声、左右両方の  
スピーカーから出力されます。  
(モノラル)

リモコン操作のみ

### VCDメニューを 使う

VCD

1 を押す

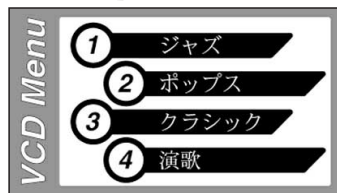

VCDメニューが表示されます。

2 10キーで項目を選ぶ



選んだ項目に切り替わります。

通常の再生に戻すには


を押し。

リモコン操作のみ

### 動作状態を 表示する

DVD VCD

を押し

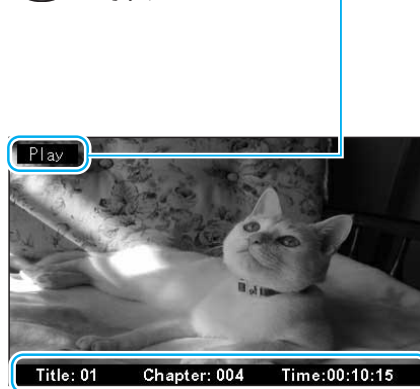

タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

現在の動作状態を表示  
例：Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FF x 2 (2倍速で早送り)

動作状態を消去するには

再度 を押し。



繰り返し再生する  
タイトル番号/チャプター番号/再生状態を表示  
REP1 リピート再生時点灯

リモコン操作

ビデオCDの音声を切り替える

VCDメニューを  
表示する

動作状態を表示する

VCDメニューを消去し、  
通常の再生に戻す

10キー :  
項目を選ぶ  
0 を押し  
繰り返し再生する

# ディスクを再生する

# 音楽CD/MP3

## 音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3

dts CDは再生できません。

**タイトル表示について**  
本機は、音楽データベースのGracenote CDDB®音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

再生中の曲  
曲番号  
リストをスクロールする  
録音のしかたの説明を表示  
動作状態 再生経過時間  
説明

再生/一時停止  
早送り  
頭出し

録音を開始する (※28ページ)

曲を探す(スキャン)(※22ページ)  
順不同に聞く(ランダム)(※22ページ)  
繰り返し聞く(リピート)(※22ページ)

**フォルダを頭出しする MP3**  
→ にタッチする  
戻り方向に頭出しする場合は、リモコンまたは本体で操作してください。

**MP3ファイルの再生について**  
本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。  
ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。  
再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。  
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。


パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、38～41ページをご覧ください。

**リストから曲を選ぶ**  
リストの曲にタッチする

**早送りする**  
タッチ操作のみ  
▶▶ にタッチする  
早戻しはできません。  
通常の再生に戻すには  
▶/|| にタッチする。

**一時停止する**  
再生中、▶/|| にタッチする  
通常の再生に戻すには  
再度 ▶/|| にタッチする。

**曲を頭出しする**  
◀◀ ▶▶ にタッチする

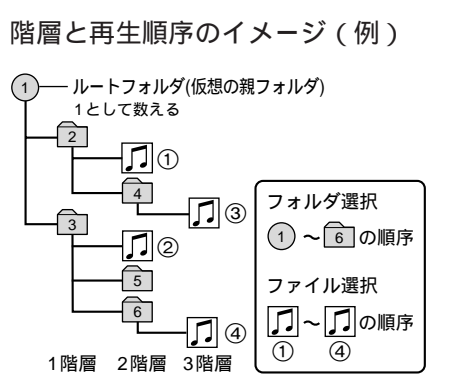

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。  
NO DISC ソースを「DVD・CD」に切り替えて、「NO DISC」と表示されたら、ディスクは入っていません。(ソース切替※4ページ)



ディスクを入れると自動的に再生を開始します。HDD MUSIC録音設定が「オート」のときは、自動的に録音を開始します。(※28、66ページ)  
ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」をご覧ください。

**リモコン操作**

- リストの曲を選ぶ
- 選んだ曲に決定する
- MP3再生中、一つ上の階層を表示する
- 曲を頭出しする
- フォルダを頭出しする
- 一時停止する

**お知らせ**  
Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。  
録音はできません。

リモコン操作のみ

## 詳細情報を表示する

CD MP3

再生中に **メニュー** を押す



再生中の曲の詳細情報が表示されます。

消去するには再度 **メニュー** を押す

音楽CDの場合はGracenote CDDBの情報をもとに、MP3ファイルの収録されたCD-Rの場合はID3 Tagをもとに、曲名(TITLE)/アーティスト名(ARTIST)/アルバム名(ALBUM)が表示されます。詳細情報がない場合は下記のように表示されます。


CD	TRACK01	MP3	NO ALBUM
	NO ARTIST		NO ARTIST
	NO TITLE		NO TITLE



## 繰り返し聞く (リピート)

CD MP3

**REPEAT** を選ぶ



CD	<b>ALL</b> (循環再生アイコン)	: 全曲を繰り返し再生する。
	↓	
	1 (1曲目再生アイコン)	: 再生中の曲を繰り返し再生する。
MP3	<b>ALL</b> (循環再生アイコン)	: 全曲を繰り返し再生する。
	↓	
	1 (フォルダ再生アイコン)	: 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。
	↓	
	1 (1曲目再生アイコン)	: 再生中の曲を繰り返し再生する。

インダッシュモニター/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

CD	<b>ALL</b> (循環再生アイコン)	MP3	<b>ALL</b> (循環再生アイコン)
	↓		↓
	1 (1曲目再生アイコン)		1 (フォルダ再生アイコン)
	↓		↓
	<b>ALL RANDOM</b>		1 (1曲目再生アイコン)
			↓
			<b>RANDOM</b>

- 繰り返し再生する 順不同に再生する
- メディア(CD/MP3)/曲番号/再生状態を表示
- REP 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生時点灯
  - REP1 再生中の曲を繰り返し再生時点灯
  - SCAN スキャン再生時点灯
  - RAND ランダム再生時点灯

## 順不同に聞く (ランダム)

CD MP3

**RANDOM** を選ぶ



CD	<b>ALL RANDOM</b>	: 全曲を順不同に再生する。
MP3	<b>RANDOM</b>	: 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ

## 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

**SCAN** を選ぶ



CD	<b>ALL SCAN</b>	: 全曲をスキャンする。
MP3	<b>SCAN</b>	: 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

通常の再生に戻すには **▶/||** にタッチする。

リモコン操作



詳細情報を表示する

繰り返し再生する 順不同に再生する

DVD/CD/D ディスクを再生する

# MDを再生する

## MDの 基本再生

各曲の録音モード  
 LP2 : 2倍長録音  
 LP4 : 4倍長録音  
 消灯時 : 標準録音

再生中の曲  
 曲番号  
 曲名  
 リストをスクロールする  
 動作状態  
 再生経過時間

001 ラブソディ  
 002 ミチツレ  
 003 キラー  
 004 ロック

REPEAT RANDOM SCAN

頭出し  
 早送り  
 再生/一時停止  
 曲を探す(スキャン)(※26ページ)  
 順不同に聞く(ランダム)(※26ページ)  
 繰り返し聞く(リピート)(※26ページ)

## リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

## 一時停止する

再生中、**▶/||** にタッチする

通常の再生に戻すには  
 再度 **▶/||** にタッチする。

## 早送りする

タッチ操作のみ

**▶▶** にタッチする

約5倍速で早送りされます。  
 早戻しはできません。  
 通常の再生に戻すには  
**▶/||** にタッチする。

## 頭出しする


**◀◀ ▶▶** にタッチする

### お知らせ

録音モードが混在しているディスクも再生できます。  
 MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。  
 グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないIMDとして再生されます。)  
 MDの曲は、本機に録音できません。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

**NO DISC** ソースを「MD」に切り替えて、「NO DISC」と表示されたら、MDは入っていません。(ソース切替※4ページ)

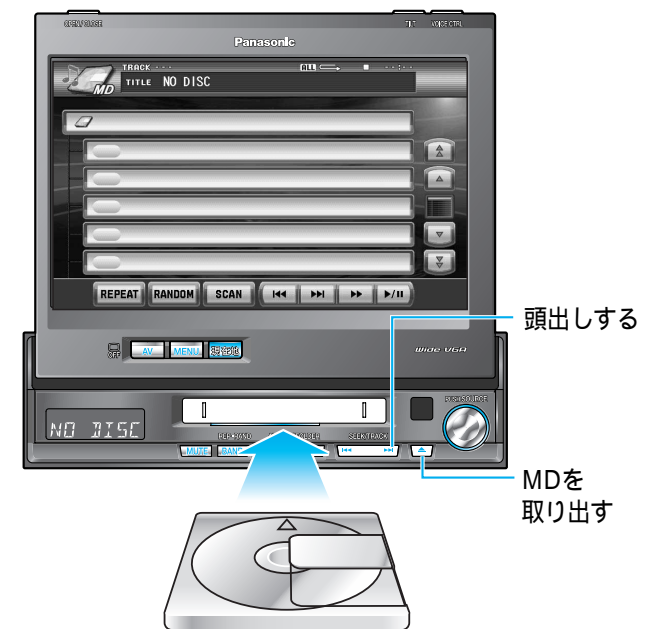

MDを入れると自動的に再生を開始します。ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」をご覧ください。


### リモコン操作




# MDを再生する


## 繰り返し聞く (リピート)

**REPEAT** を選ぶ

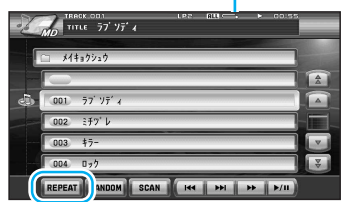

**ALL**  : 全曲を繰り返し再生する。

↓

**1**  : 再生中の曲を繰り返し再生する。

## 順不同に聞く (ランダム)

**RANDOM** を選ぶ



**ALL RANDOM** : 全曲を順不同に再生する。

通常の再生に戻すには  
再度 **RANDOM** を選ぶ。

## タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

**SCAN** を選ぶ




**ALL SCAN** : 全曲をスキャンする。

通常の再生に戻すには  
**▶/||** にタッチする。

インダッシュモニター/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

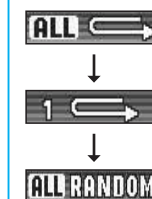

繰り返し再生する  
順不同に再生する

曲番号/再生状態を表示

- REP1 再生中の曲を繰り返し再生時点灯
- SCAN スキャン再生時点灯
- RAND ランダム再生時点灯

リモコン操作



繰り返し再生する  
順不同に再生する