

MP3ファイルを保存する


音楽CDの曲を本機に録音する

音楽CDの曲をMP3ファイルに変換し、ハードディスクに保存されます。保存したMP3ファイルは、著作権法上バックアップを取ることはできません。

自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。(P.66ページ)

音楽CDを挿入する

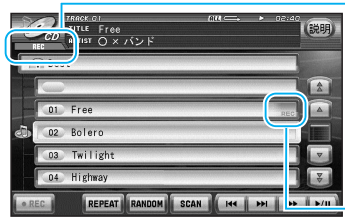

REC
赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない
録音済みの曲を再生した録音中に早送りした表示なし：録音していない
REC 録音済みの曲を表します。


自動的に録音を開始します。

曲を選んで録音する(手動録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。(P.66ページ)

音楽CDを本機に挿入してください。

曲を選び、**REC** をタッチする

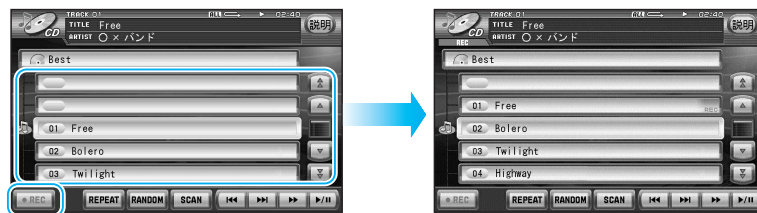

選んだ曲の録音を開始します。

録音を中止するには

録音中に、**REC** をタッチする

お知らせ

ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

REC 赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない



アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースから検索したタイトルが保存されます。

録りなおしのきかない録音の場合は、正しく録音されているかを確認してください。

録音に関する制限事項については、79ページをご覧ください。

リモコン操作

録音を開始します



SDメモリーカードからMP3ファイルを保存する

準備

SDメモリーカードにMP3ファイルを保存し、本機に挿入してください。

SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3ファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。


1 メニュー画面「データ」から

SD を選ぶ



2 SDカードから読み込む

を選ぶ

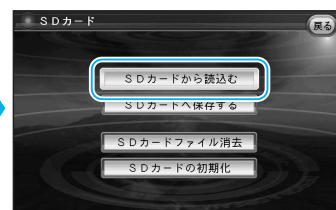


5 確認 を選ぶ



選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。

フォルダ内表示 を選ぶと、下の階層のフォルダが表示されます。

3 音楽データ を選ぶ

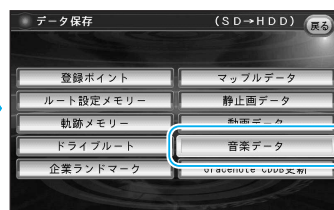

SDメモリーカード内のフォルダのリストが表示されます。

4 保存するフォルダを選ぶ



選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。

保存中は、HDD MUSICの再生が中断されます。

お知らせ

保存に数分かかることがあります。保存中に、本機の電源または車のACCをOFFにすると、正常に保存されません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。

本機に保存されたMP3ファイルを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお奨めします。

曲名・アーティスト名にはID3 Tagの情報が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。ID3 Tagの情報が付与されない場合は曲名にはファイル名が付与されます。

HDDのMP3ファイルを再生する

HDD MUSICに切り替える

1 **AV** を押して
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から
HDD MUSIC を選ぶ



HDD MUSICに切り替わります。

3 **音量** を回して、音量を調整する



お知らせ

手順2で **音量** を押して切り替えることもできます。
(P.4ページ)

HDDのMP3ファイルの基本再生

曲名/アーティスト名 アルバムのリストを表示
再生中の曲 曲番号 動作状態 再生経過時間

マイベストリストを表示する。
繰り返し聞く(リピート)
(P.32ページ)

アルバムを頭出しする
アーティスト順で再生している場合は、次のアーティストが頭出しされます。

アルバムリスト

REPEAT RANDOM SCAN

頭出し 再生/一時停止
早送り

曲を探す(スキャン)(P.32ページ)
順不同に聞く(ランダム)(P.32ページ)

リストをスクロールする

リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

早送りする (タッチ操作のみ)

早送り にタッチする

早戻しはできません。
通常の再生に戻すには
再生/一時停止 にタッチする。

一時停止する

再生中、**一時停止** にタッチする

通常の再生に戻すには
再度 **一時停止** にタッチする。

頭出しする

戻る **早送り** にタッチする



ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

曲番号を表示 アルバムを頭出しする 回して音量調整 押してソース切替

リモコン操作

リストの曲を選ぶ

選んだ曲に決定する

アルバムを表示する

音量調整

曲を頭出しする


アルバムを頭出しする

マイベストリストを表示/
アルバムリストに戻る

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

一時停止する

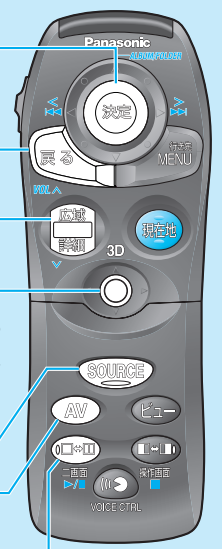

マイベストを再生する

準備

マイベストを登録してください。(P.44ページ)

マイベスト

全アルバムの全曲から、好みの曲を選んで、自分だけのベストアルバムが作れます。

1 **マイベストリスト** を選ぶ



マイベストリストが表示されます。

2 **マイベスト** を選ぶ



アルバムリスト を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

3 **曲** を選ぶ




再生を開始します。
アルバムリスト を選ぶと、アルバムリストに戻ります。


他のマイベストが選べます


HDDのMP3ファイルを再生する


繰り返し聞く (リピート)

REPEAT を選ぶ

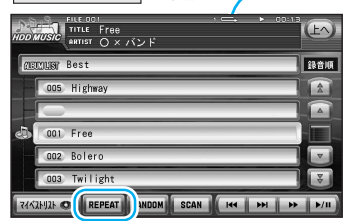

ALL  : 全曲を繰り返し再生する。

 : 再生中のアルバム内の曲を繰り返し再生する。

1  : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を選ぶ



RANDOM  : 再生中のアルバム内の曲を順不同に再生する。

通常の再生に戻すには
再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ




SCAN  : 再生中のアルバム内の曲をスキャンする。

通常の再生に戻すには
▶/|| にタッチする。

リモコン操作のみ 詳細情報を表示する


曲の詳細情報を見るには
曲の階層を表示させ、**ビュー** を押す



再生中の曲の詳細情報が表示されます。

- ・曲名/読みがな
- ・アーティスト名

アルバムの詳細情報を見るには
アルバムの階層を表示させ、**ビュー** を押す




再生中のアルバムの詳細情報が表示されます。

- ・アルバム名/読みがな
- ・アーティスト名/読みがな
- ・ジャンル
- ・発売年
- ・録音日

インダッシュモニター/リモコン操作で ランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

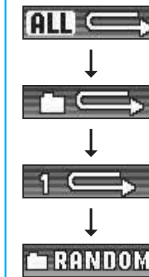

- 再生状態を表示
- REP** 再生中のアルバム内の曲を繰り返し再生時点灯
 - REP1** 再生中の曲を繰り返し再生時点灯
 - SCAN** スキャン再生時点灯
 - RAND** ランダム再生時点灯
- 繰り返し再生する
順不同に再生する

リモコン操作



詳細情報を表示する

繰り返し再生する
順不同に再生する

消去するには
再度 **メニュー** を押す

HDDのMP3ファイルを再生する

リストを並べ替える

アーティスト順、録音順、など、必要に応じてリストを並べ替えたり、50音順の曲名リストを表示させ、お望みの曲を探せます。

アルバムをアーティスト順に並べかえるには

- 1 再生画面で **MENU** を押す




アルバム再生メニューが表示されます。

- 2 **アーティスト順再生** を選ぶ



アーティスト名のリストが50音順に表示されます。

- 3 アーティストリストからアーティストを選ぶ

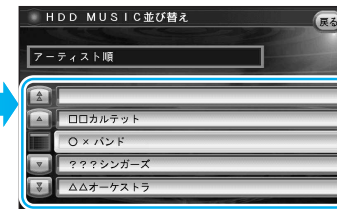

選んだアーティストのすべての曲のリストが表示され、再生が始まります。



他のアーティストを選ぶには **上へ** を選ぶ

アルバムを本機に録音した順に並べかえるには

- 1 再生画面で **MENU** を押す



アルバム再生メニューが表示されます。

- 2 **録音順再生** を選ぶ



アルバムのリストが、本機に録音された順に表示されます。

- 3 アルバムリストからアルバムを選ぶ



選んだアルバムの曲のリストが表示され、再生が始まります。



50音順の曲名リストを表示させるには

- 1 再生画面で **MENU** を押す



アルバム再生メニューが表示されます。

- 2 **曲名検索** を選ぶ



すべてのアルバムのすべての曲名のリストが50音順に表示されます。

- 3 50音リストから曲を選ぶ



選んだ曲が再生されます。



お知らせ

アーティストを選んで再生する場合、**アーティスト順** を選ぶと、選んだアーティストの全アルバムの全曲が繰り返し再生されます。

読みがなの情報がないアーティストは、アーティスト順に並べ替えたとき、読みがなの情報があるアーティストの次に、録音日順に並べ変えられます。

アーティスト名が「NO ARTIST」のアルバムは、アーティスト順に並べ替えたとき、読みがなの情報がないアーティストの次に、録音日順に並べ変えられます。

読みがなの情報がない曲は、50音順の曲名リストには表示されません。

MP3ファイルの情報を編集する

アルバム/曲の情報を編集する

1 再生画面で
MENU を押す



アルバム再生メニューが表示されます。

2 アルバム編集 を選ぶ



3 アルバム・曲名称変更 を選ぶ



アルバムのリストが表示されます。

4 編集したいアルバムを選ぶ



アルバムの情報を編集する

5 変更 を選ぶ



アルバム情報編集画面が表示されます。

6 情報を編集する (P.38ページ)



4 アルバムを選ぶ



曲の情報を編集する

5 フォルダ内表示 を選ぶ



アルバム内の曲のリストが表示されます。

6 編集したい曲を選ぶ




7 確認 を選ぶ






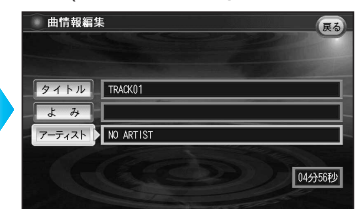


曲情報編集画面が表示されます。

8 情報を編集する (P.38ページ)

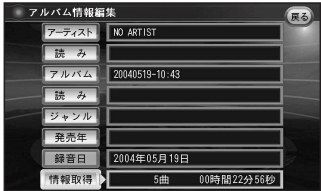

MP3ファイルの情報を編集する

アルバムの情報を編集する		操 作		
		アルバム情報編集画面から (P.37ページ)	2	3
アーティスト名を変更する 「読み」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	表示	 アーティスト を選ぶ	 アーティスト名を入力する	 入力終了後、 完了 を選ぶ
	読み	読 み を選ぶ	アーティスト名の読みを入力する	入力終了後、 完了 を選ぶ 同名のアーティストの読みがすべて変更されます。 「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。
アルバム名を変更する 「読み」は、曲名検索時に利用します。	表示	アルバム を選ぶ	アルバム名を入力する	入力終了後、 完了 を選ぶ
	読み	読 み を選ぶ	アルバム名の読みを入力する	入力終了後、 完了 を選ぶ
ジャンルを変更する		ジャンル を選ぶ	ジャンルを選ぶ	
発売年を変更する		発 売 年 を選ぶ	発売年を入力する	
タイトルの情報を取得する		情報取得 を選ぶ	アルバム名を選ぶ	
<p>アルバムに誤った情報が付与されている場合、手動で正しい情報を付与できます。</p> <p>アルバムに情報が付与されていない場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。</p> <p>弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDDBデータベースの更新データを配信する予定です。更新データを本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。</p>		リストに該当するアルバムがない場合は 該当アルバムなし を選ぶ	リモコン操作の場合 ●(3Dキー)を押す。	タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(P.40ページ) そのあと、左記操作を行ってください。

曲の情報を編集する		操 作		
		曲情報編集画面から (P.37ページ)	2	3
曲名を変更する	表示	 タイトル を選ぶ	 タイトルを入力する	 入力終了後、 完了 を選ぶ
	読み	よ み を選ぶ	タイトルの読みを入力する	入力終了後、 完了 を選ぶ
アーティスト名を変更する		アーティスト を選ぶ	アーティスト名を入力する	入力終了後、 完了 を選ぶ

マイベスト(P.44ページ)に登録された曲の情報を変更した場合は、マイベストの情報も変わります。

最大16文字(半角32文字)
リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

MP3ファイルの情報を編集する

Gracenote CDDB データベースを更新する

本機の Gracenote CDDB データベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使って、Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、取得できます。

タイトル検索ソフトに添付の取扱説明書(PDFファイル)も併せてご覧ください。


準備 弊社ダウンロードサイトからタイトル検索ソフトをダウンロードし、パソコンに保存してください。
SDメモリーカードを本機に挿入してください。

1 取得するタイトルの情報を、SDメモリーカードに書き出す


① メニュー画面「データ」から「SD」を選ぶ



② 「SDカードへ保存する」を選ぶ

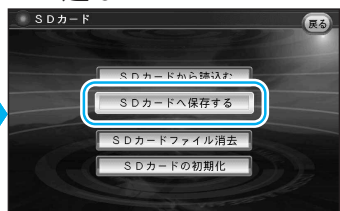

③ 「録音曲タイトル取得」を選ぶ

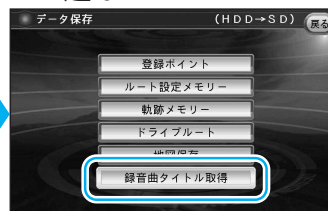


④ 「はい」を選ぶ



SDメモリーカードに取得するための情報が保存されます。(ファイル名: export.dat)
SDメモリーカードをパソコンに挿入してください。

2 Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、タイトルの情報を取得する

① SDメモリーカードをパソコンに挿入する

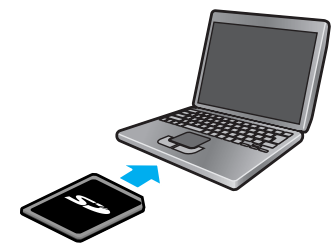


② パソコンのタイトル検索ソフトでタイトルの情報を取得する



取得したタイトルの情報は、「import.dat」というファイル名で保存されます。

③ SDメモリーカードを本機に挿入する

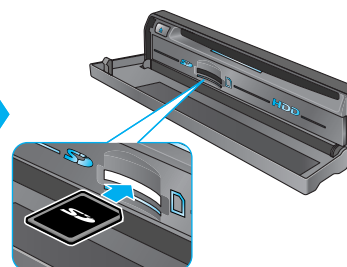


3 取得したタイトルの情報を本機に保存する


① メニュー画面「データ」から「SD」を選ぶ




② 「SDカードから読み込む」を選ぶ

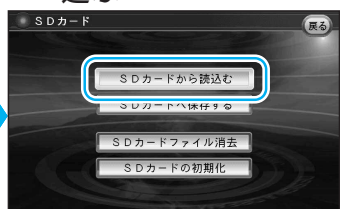

③ 「Gracenote CDDB更新」を選ぶ

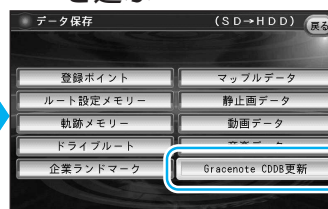

④ 「確認」を選ぶ

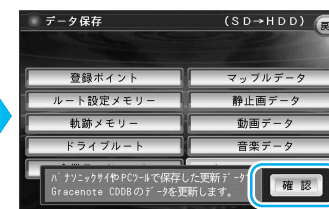

本機のGracenote CDDBデータベースが更新されます。
続けて、タイトルの情報を取得してください。(P.38ページ)

MP3ファイルの情報を編集する

アルバム/曲を消去する

1 MENU を押す



2 アルバム編集 を選ぶ



3 アルバム・曲削除 を選ぶ



再生している場合は、再生を停止します。

4 削除したいアルバムを選ぶ



選んだアルバムを消去するとき
確認 を選ぶ。
曲を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。

5 (フォルダ内表示) を選んだ場合
曲を選ぶ



6 確認 を選ぶ



曲が消去されます。

お知らせ

消去した曲がマイベストにも登録されている場合は、マイベストからも消去されます。

消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。

消去中は、エンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

マイベストを編集する

お気に入りの曲を マイベストに 登録する

最大10アルバム
(1アルバムあたり最大99曲)
作成できます。

- 1 MENU を押す
- 2 マイベスト登録 を選ぶ
- 3 登録したい曲を選ぶ
- 4 登録先のアルバムを選ぶ

選んだ曲が、マイベストとして登録されます。

マイベストの アルバム名を 変更する

- 1 MENU を押す
- 2 マイベスト編集 を選ぶ
- 3 名称変更 を選ぶ
- 4 アルバムを選ぶ
- 5 名称を入力し、完了 を選ぶ

マイベスト編集メニューが表示されます。

リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。

マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、
曲の再生順を変更できます。

- 1 マイベスト編集メニューから
並び替え を選ぶ
- 2 アルバムを選ぶ
- 3 移動する曲を選ぶ
- 4 移動先を選び、
挿入 を選ぶ

マイベストの曲 を消去する

- 1 マイベスト編集メニューから
削除 を選ぶ
- 2 アルバムを選ぶ
- 3 (フォルダ内表示)を選んだ場合)
曲を選ぶ
- 4 確認 を選ぶ

選んだアルバムを消去するとき
削除 を選ぶ。
曲を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。

お知らせ
マイベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。
消去により消滅したデータは、もとに戻せません。
消去は十分確認したうえで行ってください。