

静止画データを利用する


静止画データの保存/消去については、「ファイル作成時の留意点」も併せてご覧ください。
(準備・基本編)

保存は、メニュー画面 **データ** **SD** **SDカードから読み込む** **静止画データ**、
消去は、メニュー画面 **データ** **消去** **HDDファイル消去** **静止画データ** でもできます。

静止画データを保存する


デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。

- 1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **PHOTO** を選ぶ
- 2 **SDカード全コピー** を選ぶ

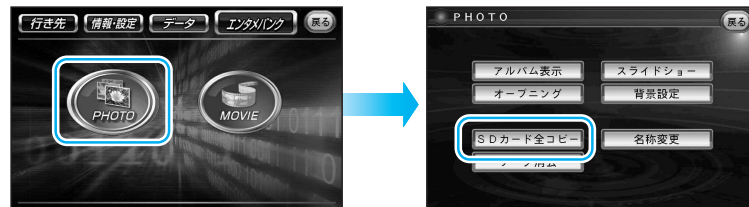

「PHOTO画面」が表示されます。

- 3 **確認** を選ぶ

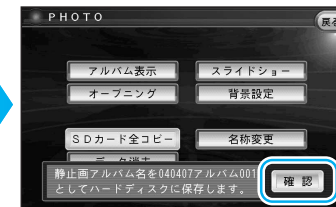

新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の静止画データが保存されます。

お知らせ


本機に保存できるのは、DCF規格に準拠したJPEGファイルです。DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。

アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。


静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

- 1 「PHOTO画面」から **名称変更** を選ぶ
- 2 アルバムを選ぶ

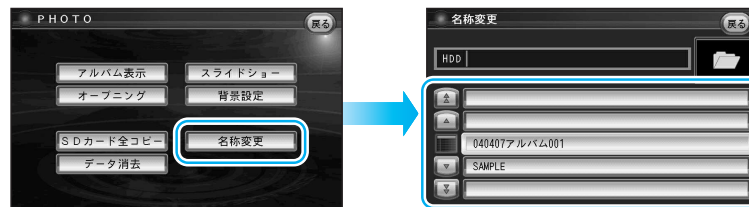

- 3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合) **ファイルを選ぶ**
- 4 名称を入力し、**完了** を選ぶ

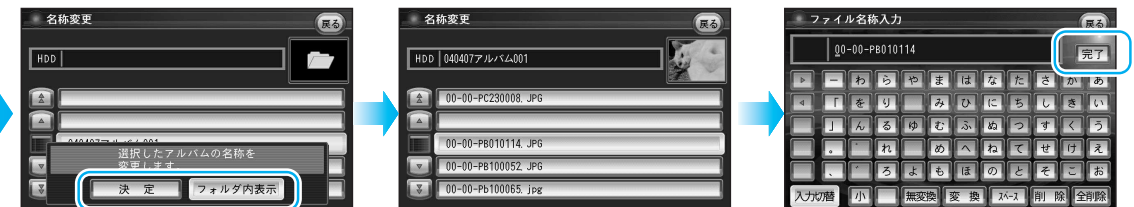

アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。
下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

- 1 「PHOTO画面」から **データ消去** を選ぶ
- 2 アルバムを選ぶ



- 3 (「フォルダ内表示」を選んだ場合) **ファイルを選ぶ**
- 4 **確認** を選ぶ



選んだアルバムを消去するとき **決定** を選ぶ。
下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

選んだファイルが消去されます。

静止画データを利用する

静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

1 「PHOTO画面」から
アルバム表示 を選ぶ



(PHOTO画面 46ページ)

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 ファイルを選ぶ



静止画が表示されます。




◀▶で次の静止画を表示
回転を選ぶか、リモコンの を押すと、静止画を回転できます。



スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

1 「PHOTO画面」から
スライドショー を選ぶ

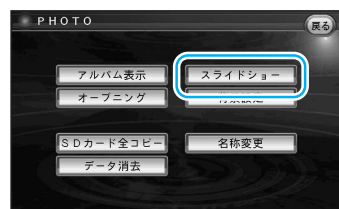

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 (HDD を選んだ場合)
アルバムを選ぶ



静止画が表示されます。



スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの を押してください。

お知らせ

リモコン操作のみ

ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

静止画をオープニング/メニュー背景に利用する


(使用例)



1 「PHOTO画面」から
オープニング / 背景設定 を選ぶ




2 アルバムを選ぶ

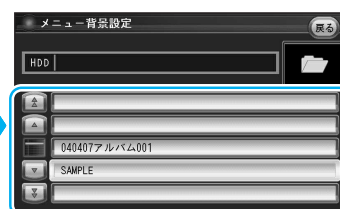

3 (フォルダ内表示) を選んだ場合
ファイルを選ぶ



4 決定 を選ぶ

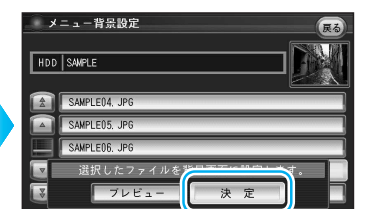

選んだアルバム内の静止画を、順番に表示するとき

決定 を選ぶ。

下の階層を表示するとき

フォルダ内表示 を選ぶ。

プレビュー でアルバム内の静止画の内容を確認できます。

プレビュー で内容を確認できます。

動画データを利用する

動画データを保存する

デジタルカメラなどで撮影したMPEG4の動画データを本機に保存できます。

1 メニュー画面「エンタメバンク」から



「MOVIE画面」が表示されます。

2 SDカード全コピーを



3 確認を選ぶ



アルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の動画データが保存されます。

お知らせ

本機に保存される動画データは、SD VIDEO規格に準拠したMPEG4 (ASF形式)のデータです。SD VIDEO規格に準拠していないMPEG4 (ASF形式)のデータは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。

アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。


動画データの名称を変更する

動画データやアルバムの名称を変更できます。


1 「MOVIE画面」から名称変更を選ぶ



2 アルバムを選ぶ

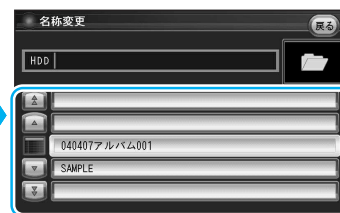


3 (フォルダ内表示)を選んだ場合) ファイルを選ぶ

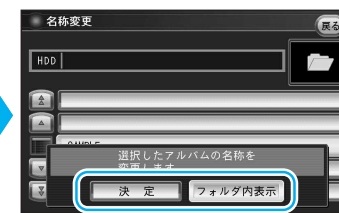

アルバムの名称を変更するとき
決定を選ぶ。
下の階層を表示するとき
フォルダ内表示を選ぶ。

4 名称を入力し、完了を選ぶ

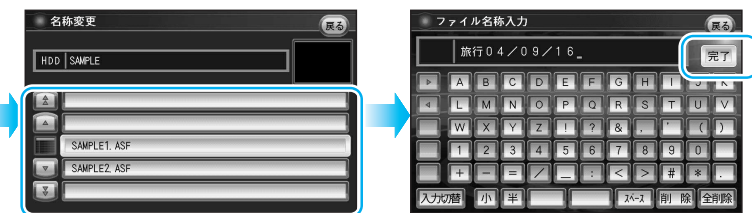

動画データを消去する

消去した動画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。


1 「MOVIE画面」からデータ消去を選ぶ



2 アルバムを選ぶ




3 (フォルダ内表示)を選んだ場合) ファイルを選ぶ

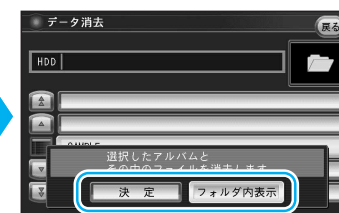

選んだアルバムを消去するとき
決定を選ぶ。
下の階層を表示するとき
フォルダ内表示を選ぶ。

4 確認を選ぶ

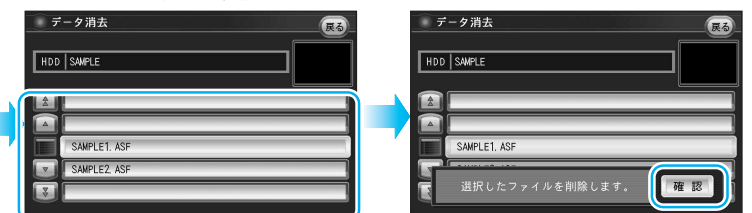

選んだファイルが消去されます。

動画データを利用する

動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から再生を選ぶ



(MOVIE画面 50ページ)

2 メディアを選ぶ




SD : SDメモリーカード内の動画を再生
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ



4 ファイルを選ぶ

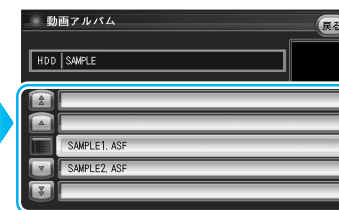

動画が再生されます。



画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。



パネルの操作のしかた



再生位置を調整します。

ファイル数と再生時間

リストに戻ります。

パネルを消去します。
パネル表示 を選ぶと、再表示します。

早送りします。
再生を開始します。

お知らせ

動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)

動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。

パネル表示中は、再生を一時停止します。

動画再生時の音声は、リアスピーカーからは出力されません。