


音声認識でAVの操作をする


ボイスワードヘルプに従って発声する

1 を押す

2 ボイスワードヘルプを表示させる

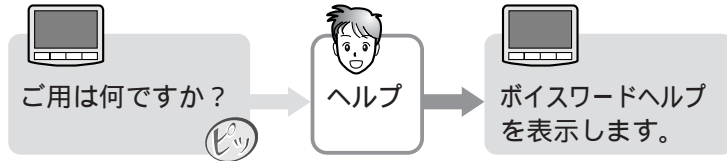


ボイスワードヘルプ画面

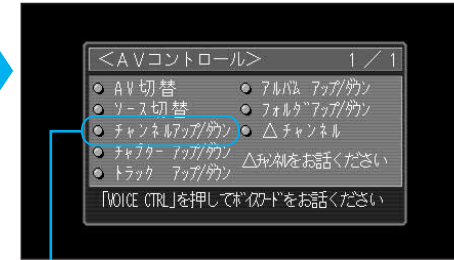

3 ボイスワードヘルプ画面から目的のボイスワードが見つかったら、

を押してボイスワードを発声する

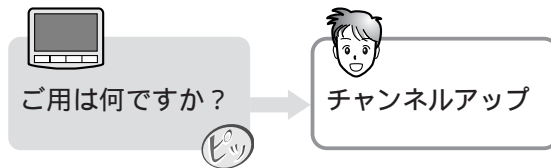

VOICE CTRL 音声認識を起動する




ナビゲーションとAVソースを切り替える

ナビゲーションからAVソースに切り替える

1 ナビゲーション画面で を押す


2 AVソースに切り替える

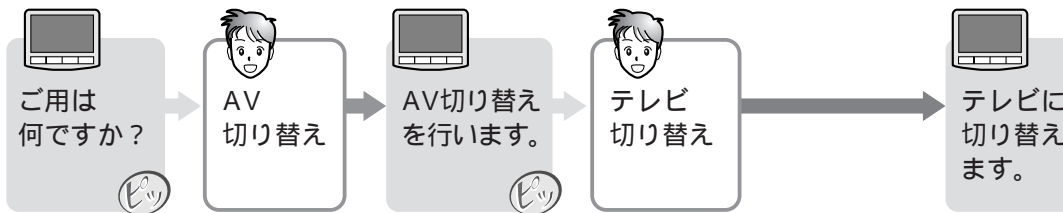

AVソースを他のソースに切り替える

1 AVソース(TV画面など)表示中に を押す

2 AVソースを切り替える

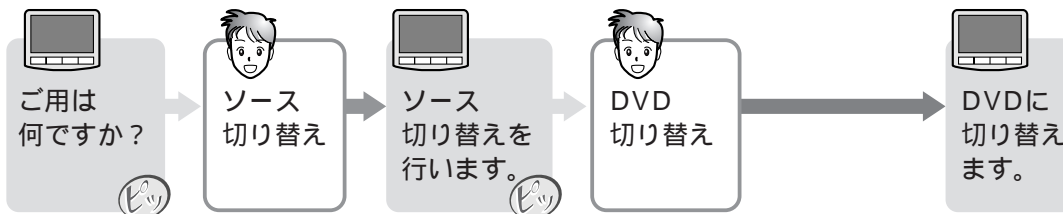

お知らせ

AVソース画面(TV画面など)表示中にボイスワード「AV切り替え」または「現在地」を発声すると、ナビゲーション画面が表示されます。

下記のボイスワードを発声してください。

- ・テレビ切り替え
- ・ラジオ切り替え
- ・DVD切り替え
- ・CD切り替え
- ・MD切り替え
- ・ミュージック切り替え
- ・VTR切り替え
- ・D入力切り替え
- ・ソースオフ

リモコン操作



音声認識を起動する


音声認識

音声認識でAVの操作をする

音声認識でAVの操作をする

ナビゲーション画面に
AVソースの状態
を表示させる
ボイスワード


- 1 現在地画面を表示させ、
📺を押す
- 2 ボイスワードを発声(入力)する

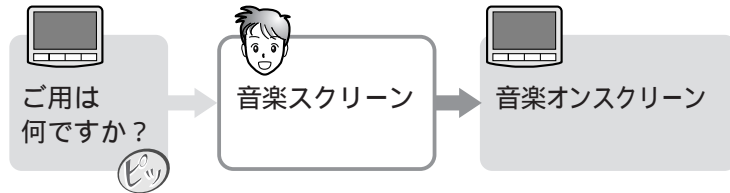

テレビを操作する
ボイスワード

次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態
📺を押す
- 2 チャンネルを切り替える

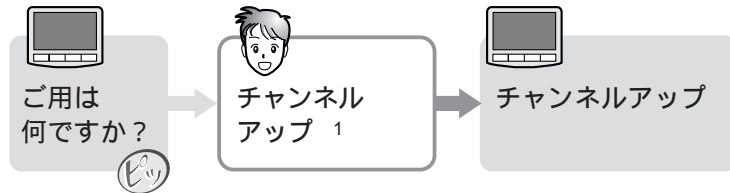

チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態
📺を押す
- 2 チャンネルを切り替える




お知らせ

- 1 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャンネルアップ
 - ・チャンネルダウン
- 2 チャンネル番号を発声してください。

ラジオを操作する
ボイスワード


プリセットチャンネルを切り替える

- 1 AVソースがラジオの状態
📻を押す
- 2 プリセットチャンネルを切り替える

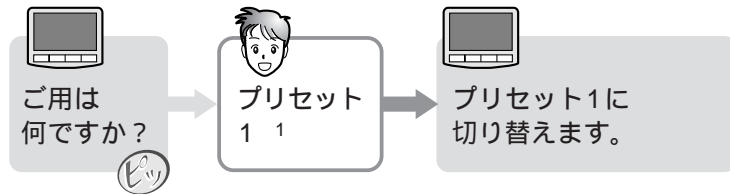

バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ラジオ画面表示中に
📻を押す
- 2 バンドを切り替える

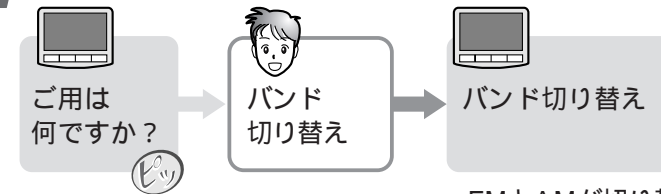

FMとAMが切り替わります。

お知らせ

- 1 プリセット番号を発声してください。
- エリアモードの場合は
プリセット番号は表示されませんが、
プリセット番号を発声してチャンネル
を切り替えることができます。
エリアモードでのプリセット番号の
割りあては下図をご覧ください。




DVDを操作するボイスワード

頭出しする

1 DVD再生中に
を押す


2 頭出しする

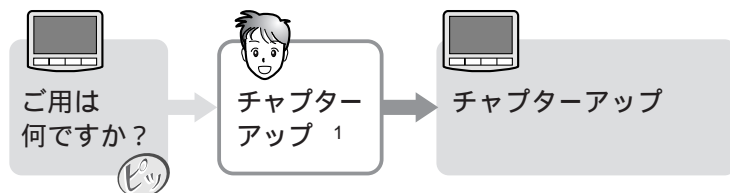

DVDメニュー/タイトルメニューを表示する

1 DVD再生中に
を押す

2 メニューを表示させる

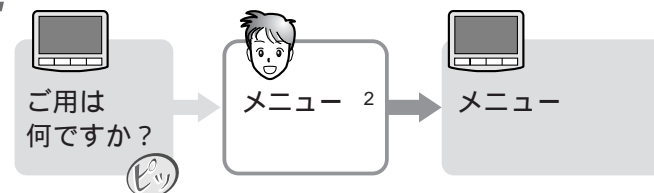


お知らせ


- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャプター - アップ
 - ・チャプター - ダウン
- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・メニュー
 - ・トップメニュー

音楽再生に関するボイスワード


曲を頭出しする

1 CD/CD-R(MP3)/MD/HDDのMP3ファイル再生中に
を押す


2 頭出しする

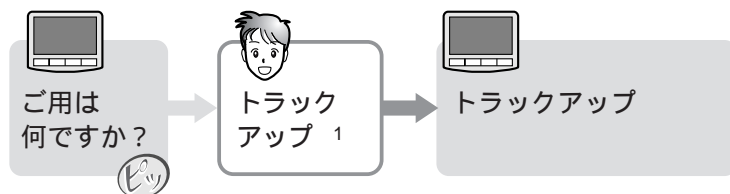

フォルダ/アルバムを頭出しする

1 CD-R(MP3)/HDDのMP3ファイル再生中に
を押す

2 頭出しする

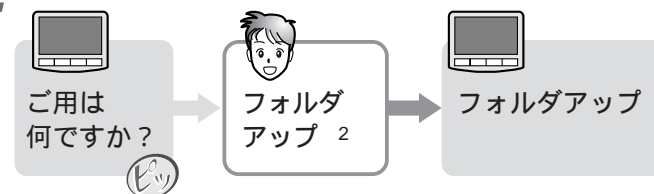

お知らせ

- 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・トラックアップ
 - ・トラックダウン
- 下記のボイスワードを発声してください。
 - CD-Rのフォルダを頭出しする場合
 - ・フォルダアップ
 - ・フォルダダウン
 - 本機のアルバムを頭出しする場合
 - ・アルバムアップ
 - ・アルバムダウン