

他の機器と接続して使う

ナビゲーションを使いながら
別のAVソースを楽しむ
(リアエンターテインメントシステム)

① ナビゲーション画面表示中に

を押す



タッチセレクトメニューが表示されます。

② タッチセレクトメニューから
2台目のモニターに出力
したいAVソースを選ぶ



2台目のモニターを接続している場合は


本機

ナビゲーション画面を表示



2台目のモニター

選んだAVソースを表示

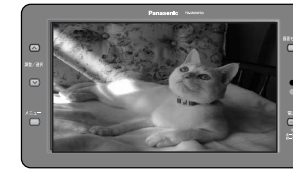

本機を接続したモード
(「ビデオ入力」など)に
切り替えてください。

お知らせ

2台目のモニターに出力できるのは、TV、DVD(VCD)、VTRのみです。

車載用カメラに切り替える

準備

外部映像入力を「カメラ入力」に設定してください。
(P.66ページ)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる




カメラの映像が表示されます。
「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。
(パワーOFF P.66ページ)
モニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。


お願い

車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

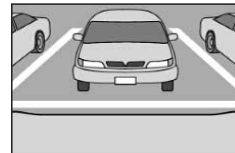

カメラの視野

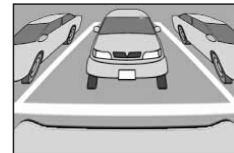

車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

準備









外部映像入力を「ビデオ入力」に設定してください。
(P.66ページ)

本機のソースをVTRに切り替える



車載用ビデオなどの映像が表示されます。

ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVソースの操作をする

<p> DVD DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ</p> <p> DVD 選んだ項目に決定する</p> <p> VCD 音声を切り替える</p>	<p> TV メモリー選局 1秒以上押しとオートメモリー</p> <p> FM-AM プリセット選局 1秒以上押しとオートプリセット</p> <p> MP3 HDD MUSIC アルバム/フォルダを頭出しする</p>	<p> TV FM-AM 手動選局 1秒以上押しとシーク選局</p> <p> DVD VCD CD MP3 MD HDD MUSIC チャプター/曲を頭出しする</p>
---	--	---


ナビ/AV切り替えスイッチ「AV」側に切り替えてください

VCD
VCDメニューを表示する

音量調整
AVソースの情報を
地図画面に表示する

DVD **VCD** **CD**
MP3 **MD** **HDD MUSIC**

DVD **VCD**
停止する

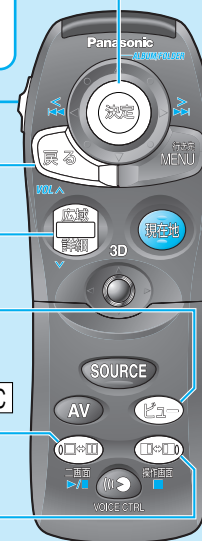

DVD
タイトル/チャプター番号を入力する
2 音声言語を切り替える
4 字幕言語を切り替える
5 DVDメニューを表示する
6 アングルを切り替える
8 タイトルメニューを表示する
0 リピート再生する
CD **MP3** **MD** **HDD MUSIC**
0 リピート再生/ランダム再生する
CD **FM-AM**
1 録音を開始する **REP-RAND BAND** **REP-RAND BAND** 切り替える

他の機器と接続して使う

別売品