

# ディスクを再生する

## DVD/VCD

### DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、  
画面にタッチする

タッチキーが表示されます。



タッチキー消去  
再生/一時停止

停止

頭出し

タイトルメニューを表示 (16ページ)

DVDメニューを表示 (16ページ)

すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニュー  
の項目を選択・決定する  
(16ページ)



早送り

タッチキーの表示位置を  
切り替える


音声言語/字幕言語/アングルを  
切り替える (16ページ)



走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、  
サイドブレーキを引いて  
ご覧ください。  
(2台目のモニターには映像が  
出力されます。)

右は、走行中の画面例です。

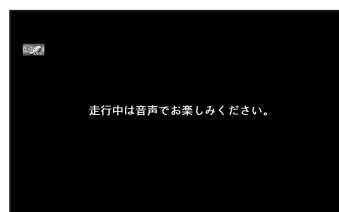

### 再生を止める

■ にタッチする

止めたところから再生するには  
(続き再生機能)

▶/|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

①再度 ■ にタッチする。

②▶/|| にタッチする。

### 一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

通常の再生に戻すには

再度▶/|| にタッチする。

### 頭出しする

◀▶ にタッチする

DVDビデオ再生中は、タイトルをまた  
いで頭出しできない場合があります。

### 早戻し/早送りする

タッチ操作のみ

◀▶ にタッチする

押すたびに、速さが切り替わります。  
2倍速 10倍速

通常の再生に戻すには

▶/|| にタッチする。

### お知らせ

フォーマットが識別される少しの間、  
音声・映像がとぎれることがあります。  
ディスク側の制約により、本書の操作説  
明どおりに動作しないものがあります。  
(モニターに「⊙」が表示されます。)  
詳しくは、ディスクのジャケットなど  
をお読みください。  
ビデオCDを挿入しても、画面には  
「DVD」と表示されます。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入って  
いないか確認してください。

NO DISC ソースを「DVD・CD」に切り替えて、「NO DISC」  
と表示されたら、ディスクは入っていません。  
(ソース切替4ページ)




ディスクを  
取り出す

頭出しする

ラベル面  
を上

ディスクを入れると自動的に再生を開始します。  
ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」  
をご覧ください。

### リモコン操作

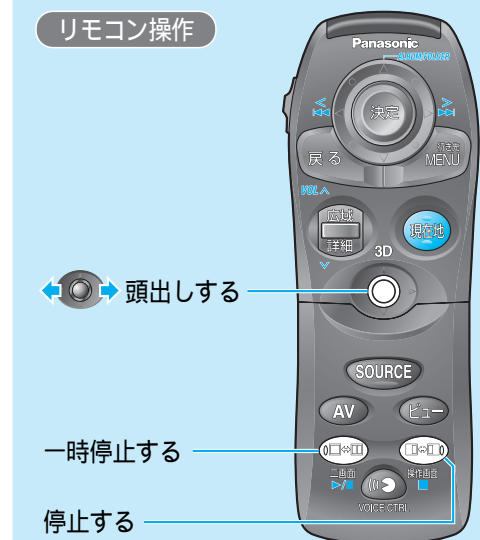

頭出しする

一時停止する

停止する